Tamagotchi Smart
たまごっちスマート

© Disney/Pixar
©BANDAI

対象年齢6才以上

TamaSma Card たまスマカード

ピクサーフレンズ

取扱説明書

●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ●画像はイメージです。

警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

セット内容

●たまスマカード…1

もくじ

●たまスマカードのダウンロード ―― 2
●たまスマカードからDLしたものについて ―― 3
●たまスマカードからDLしたミニゲームの遊び方
ピクサーフレンズのミニゲームの遊び方 ―― 4

たまスマカードとは

育てられるたまごっちや様々なアイテムがダウンロードできるカードだよ。
たまごっちスマート本体（別売り）に挿入して、たまごっちスマートを自分だけのスタイルにチェンジしよう♪

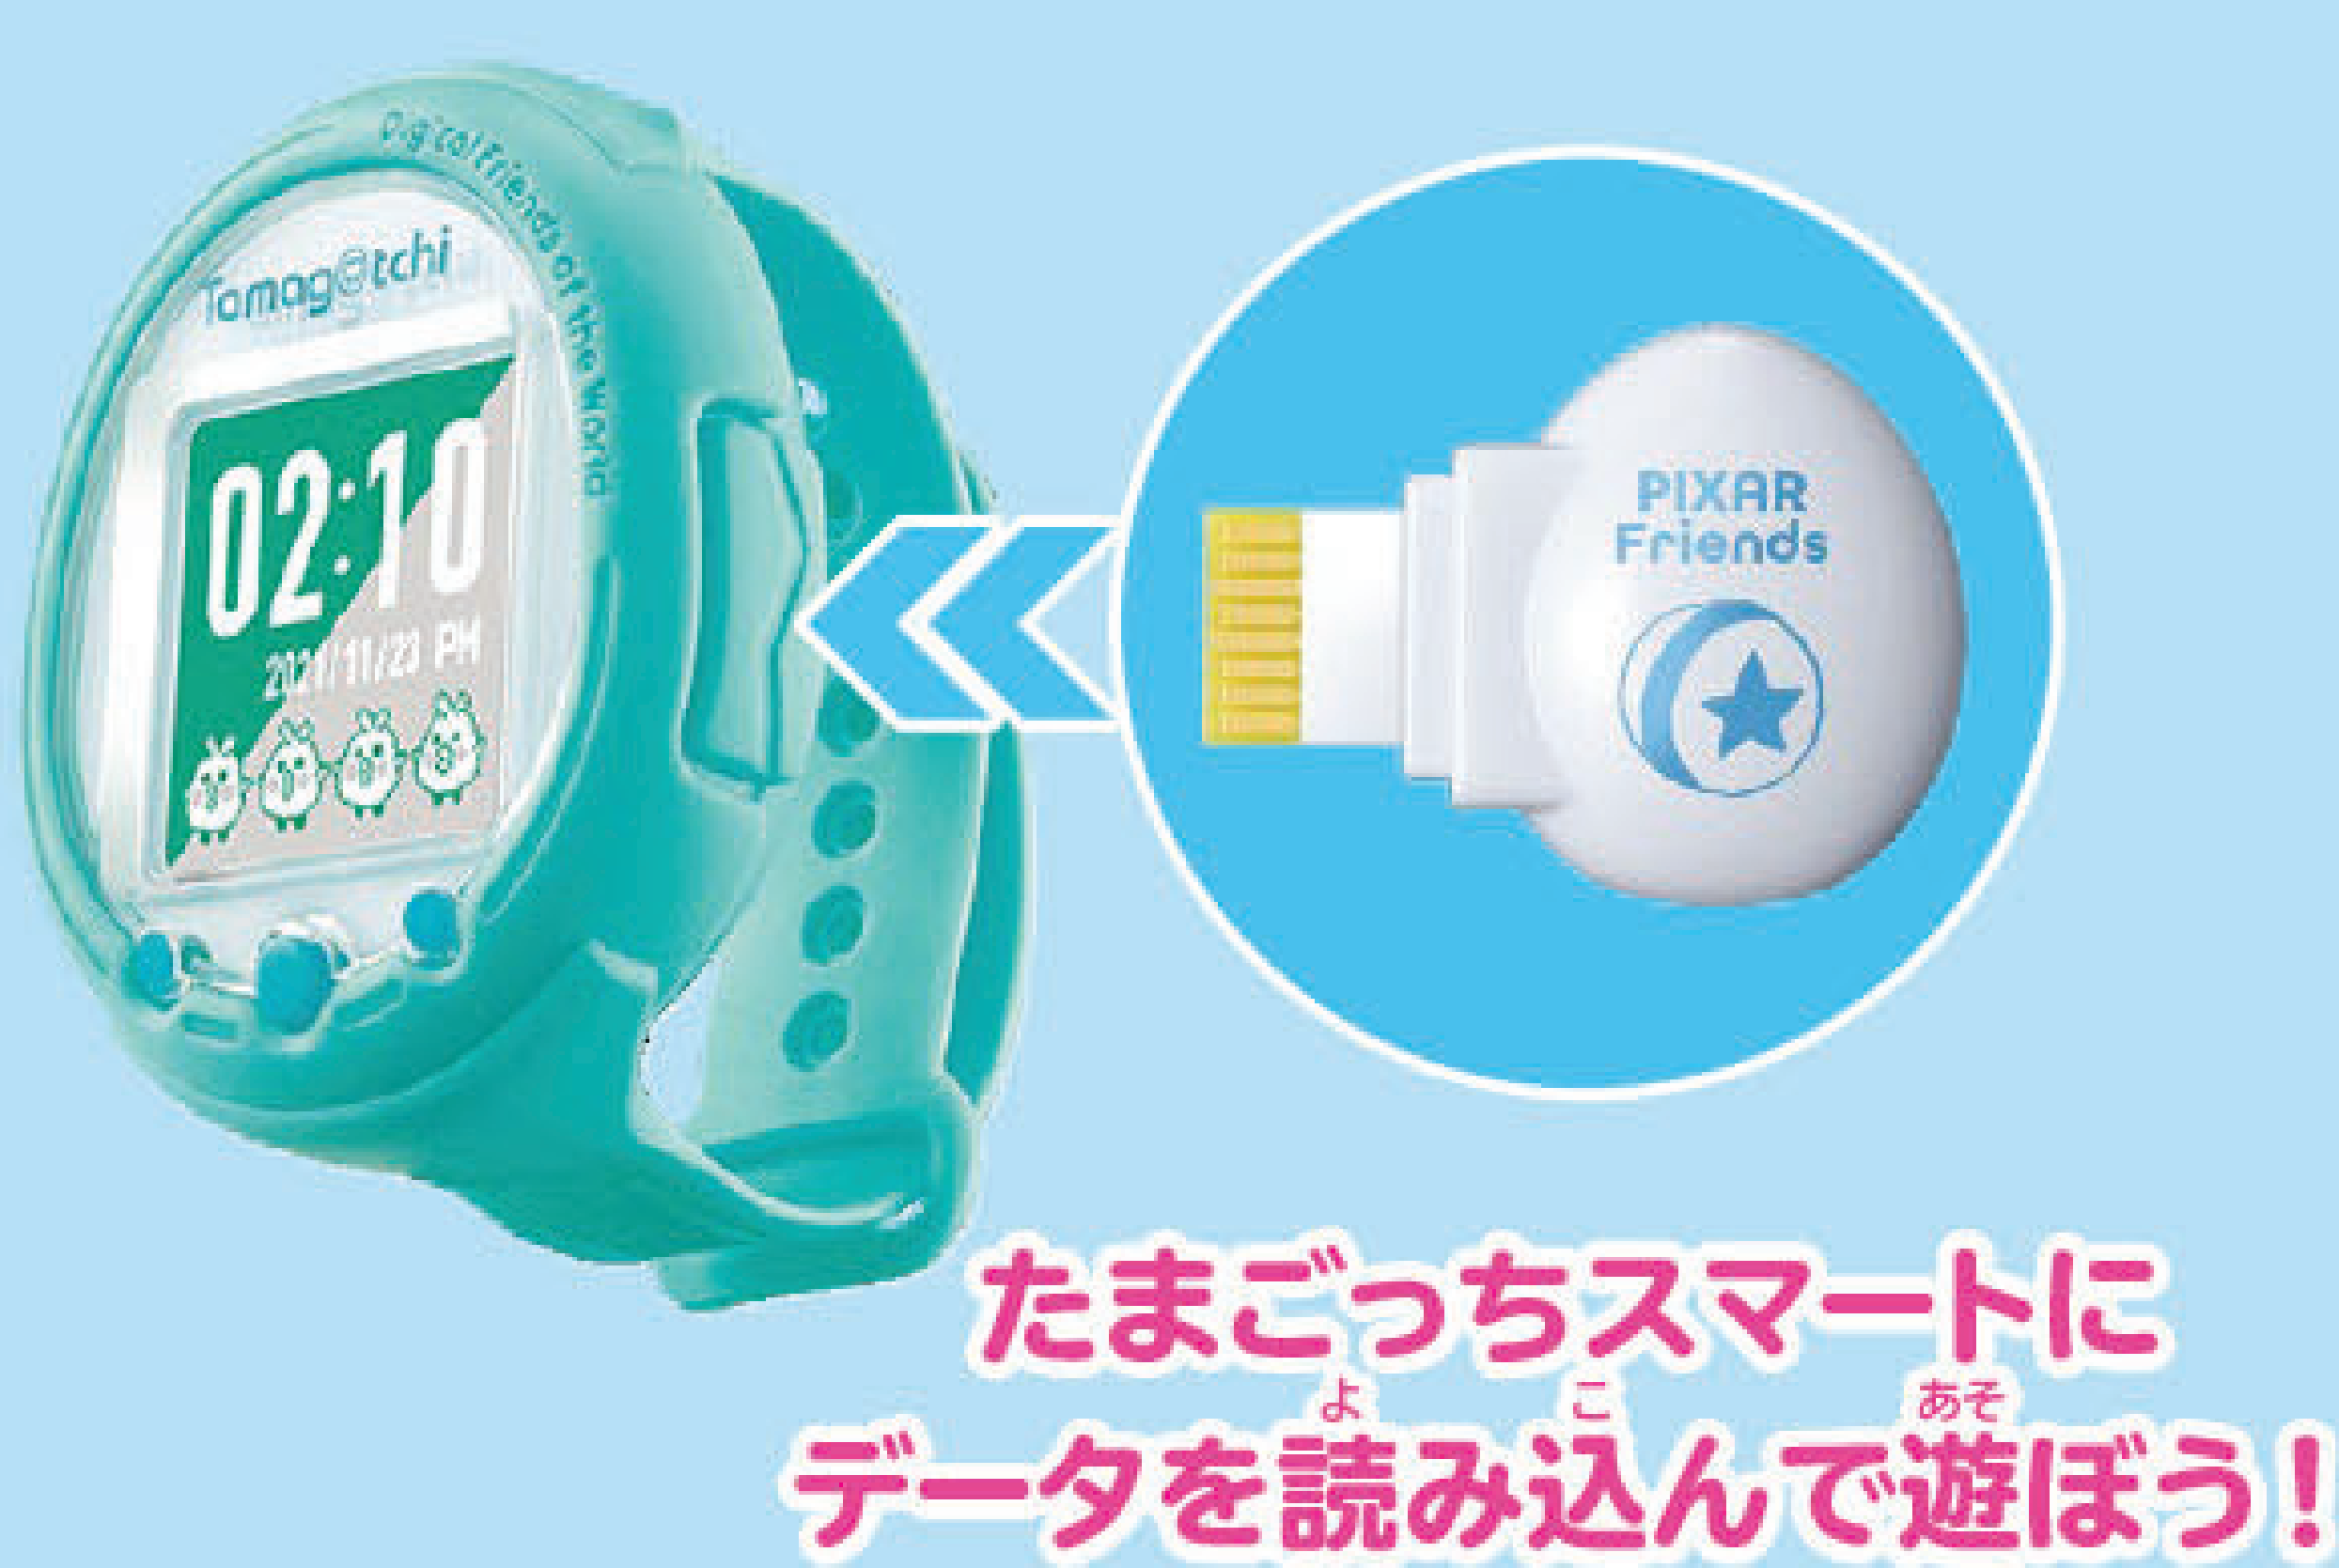

たまごっちスマートにデータを読み込んで遊ぼう！

＜たまスマカード ピクサーフレンズの場合＞

アイテムや時計のスタイルチェンジ

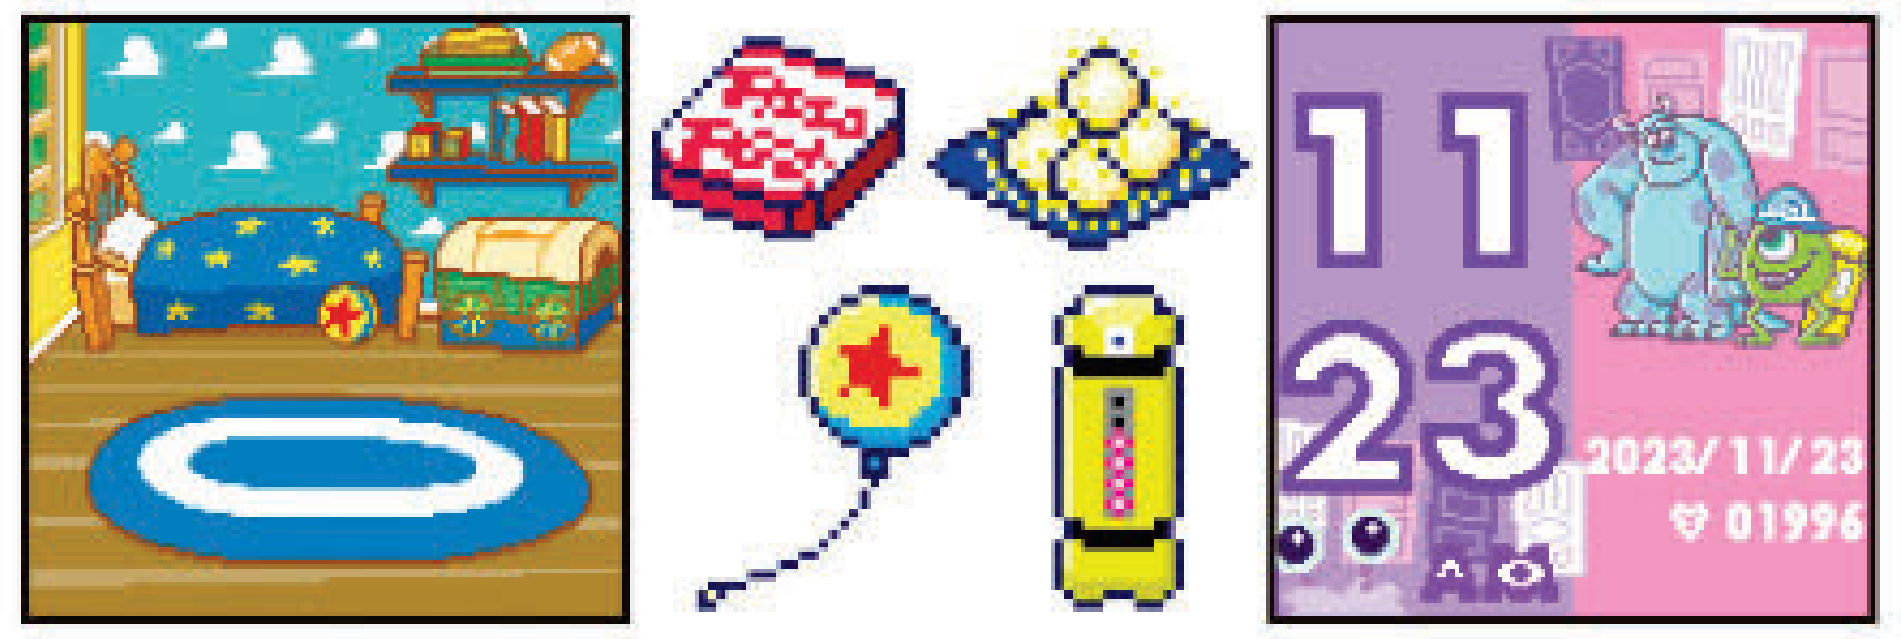

ピクサーをイメージしたアイテム！

育成キャラクターの追加

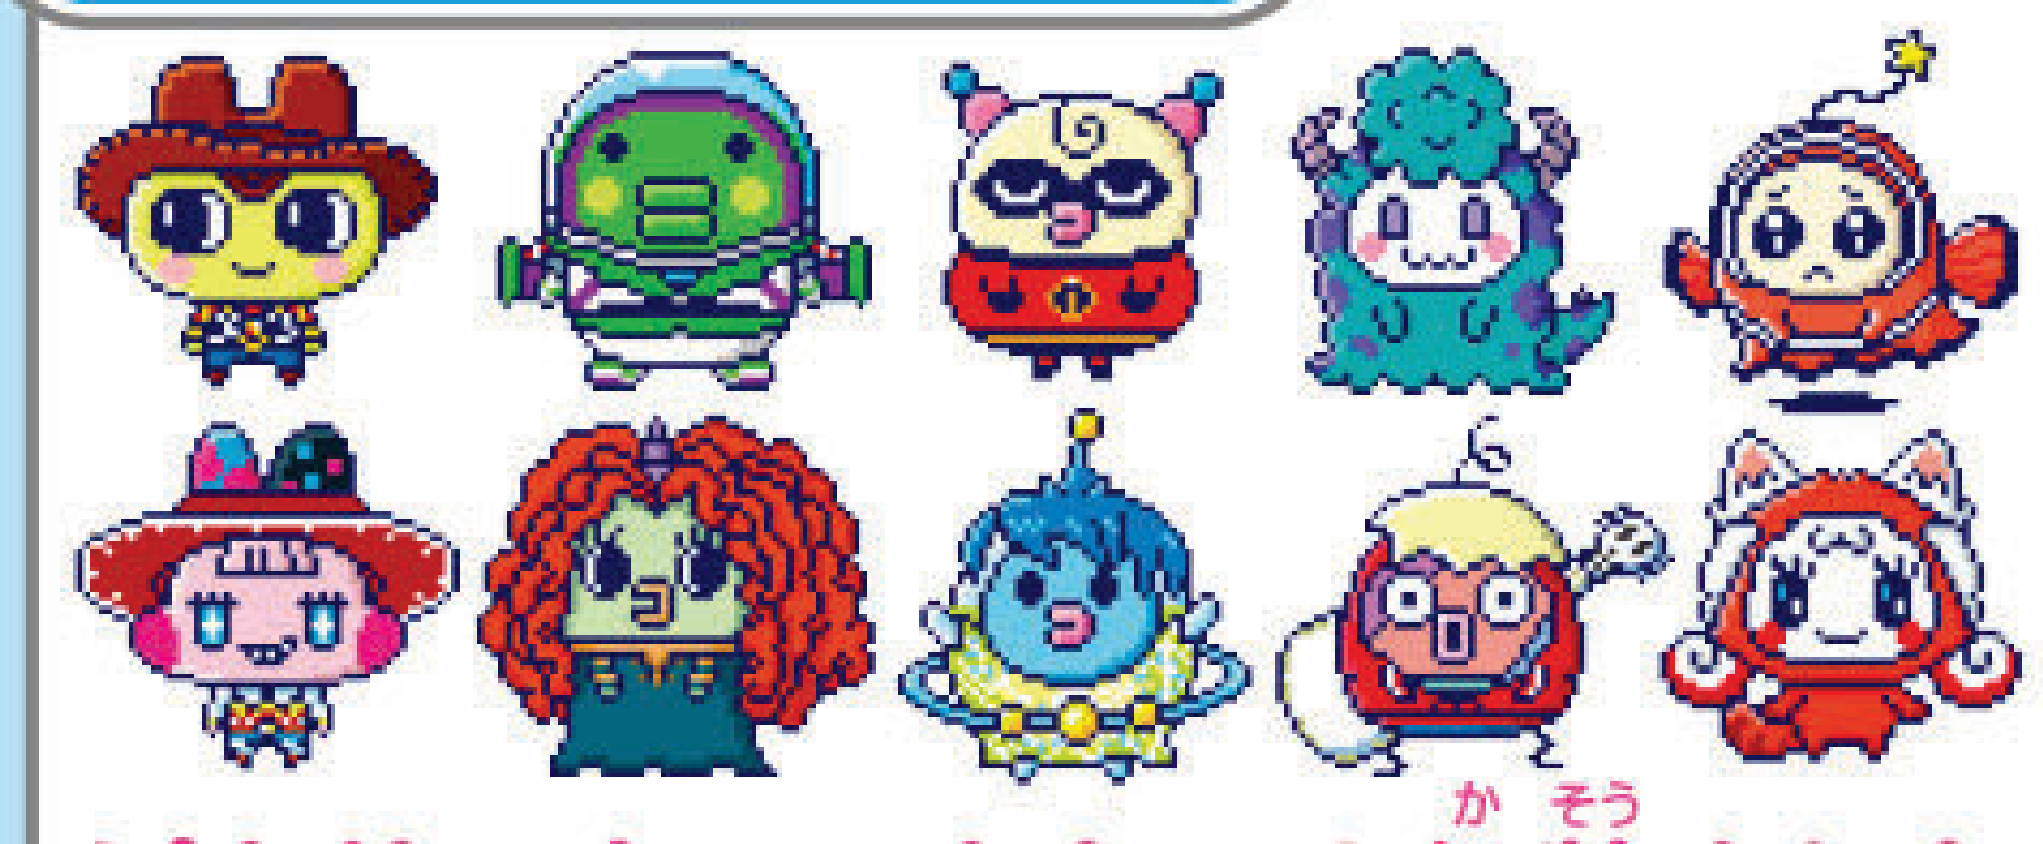

ピクサーキャラクターの仮装をしたたまごっちが育てられる！

たまスマカードのダウンロード

お世話アイコン画面から［ツーしん］→［たまスマカード］をタッチすると下の画面が表示されるよ。

※自分の育成キャラクターがたまスマカードによって追加されたフレンド期のたまごっちの間はたまスマカードのデータの消去や、新しいたまスマカードのダウンロードはできません。

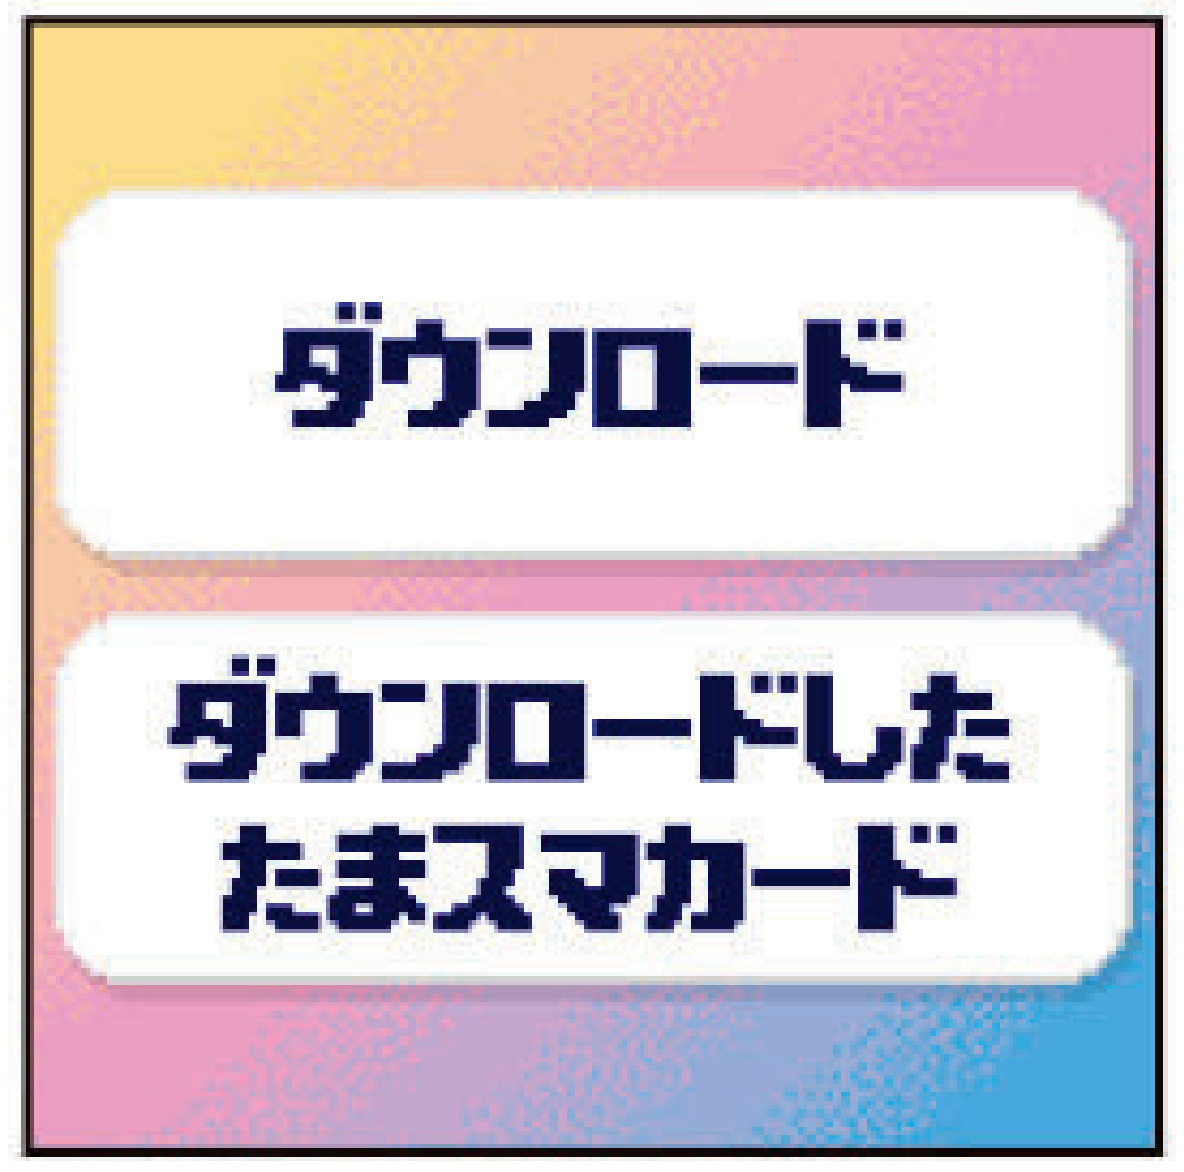

はじめに、行いたいものをタッチしてね。

ダウンロード

①たまスマカードを挿入する

たまスマカードから本体を取り出します。

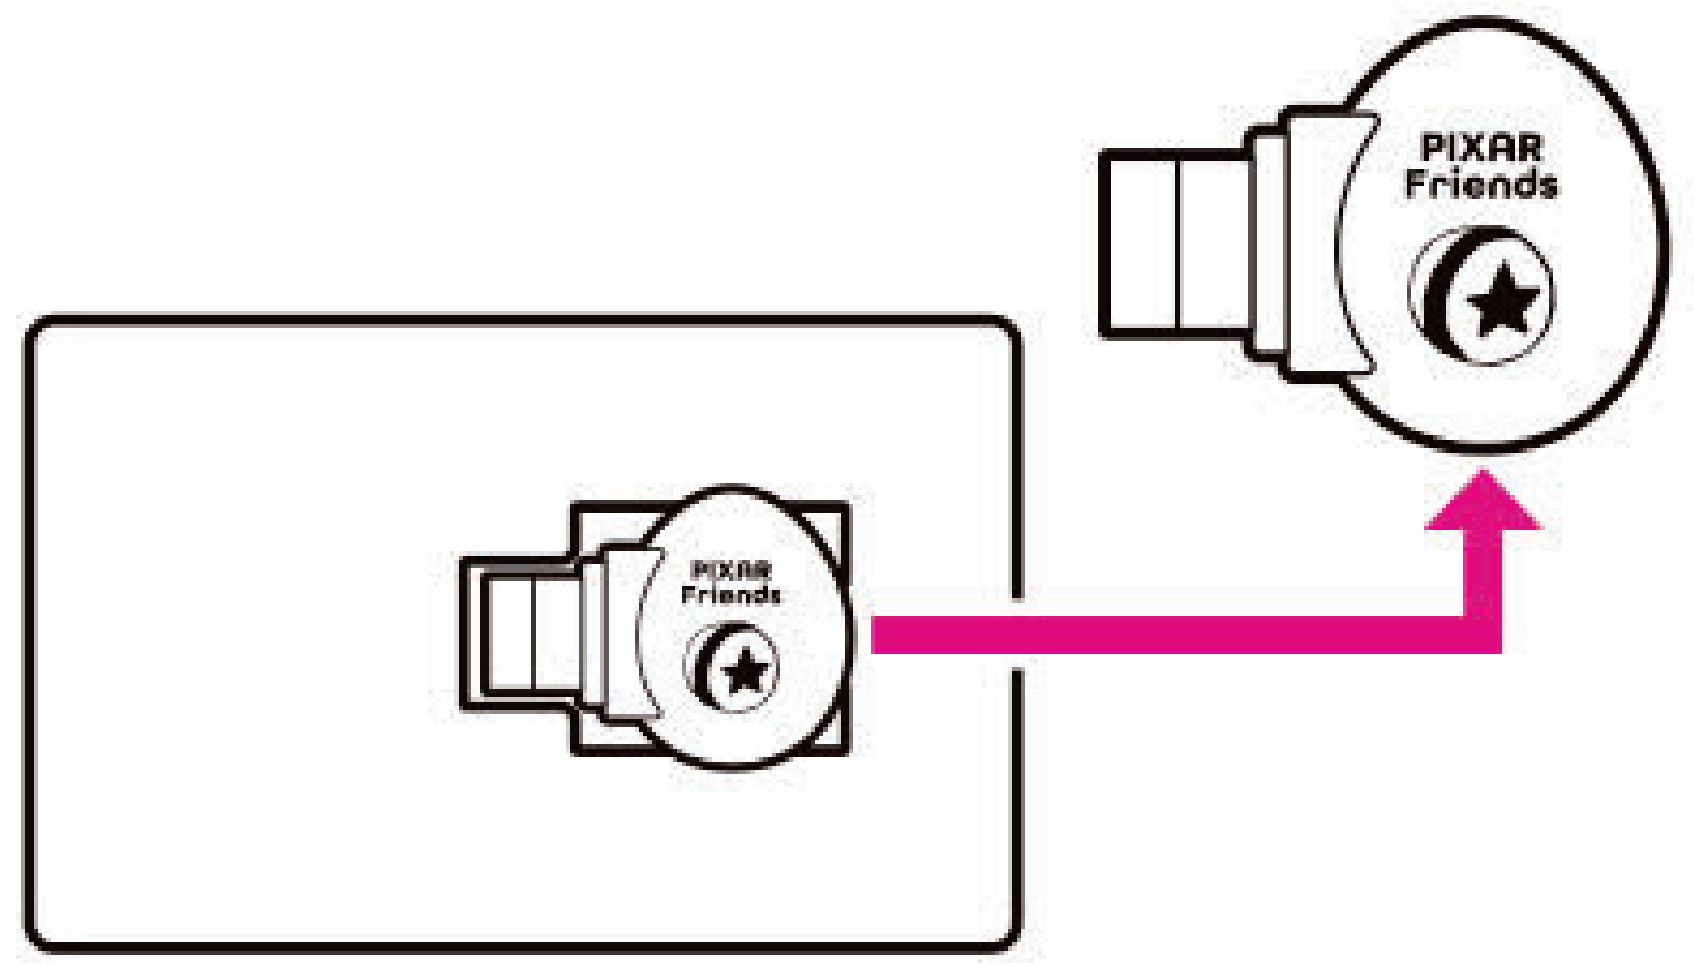

たまスマカード差込口のカバーを指先で外し、たまスマカードを挿入します。

イラストが描いてある面を上にして、たまごっちスマート本体に挿し込んでください。

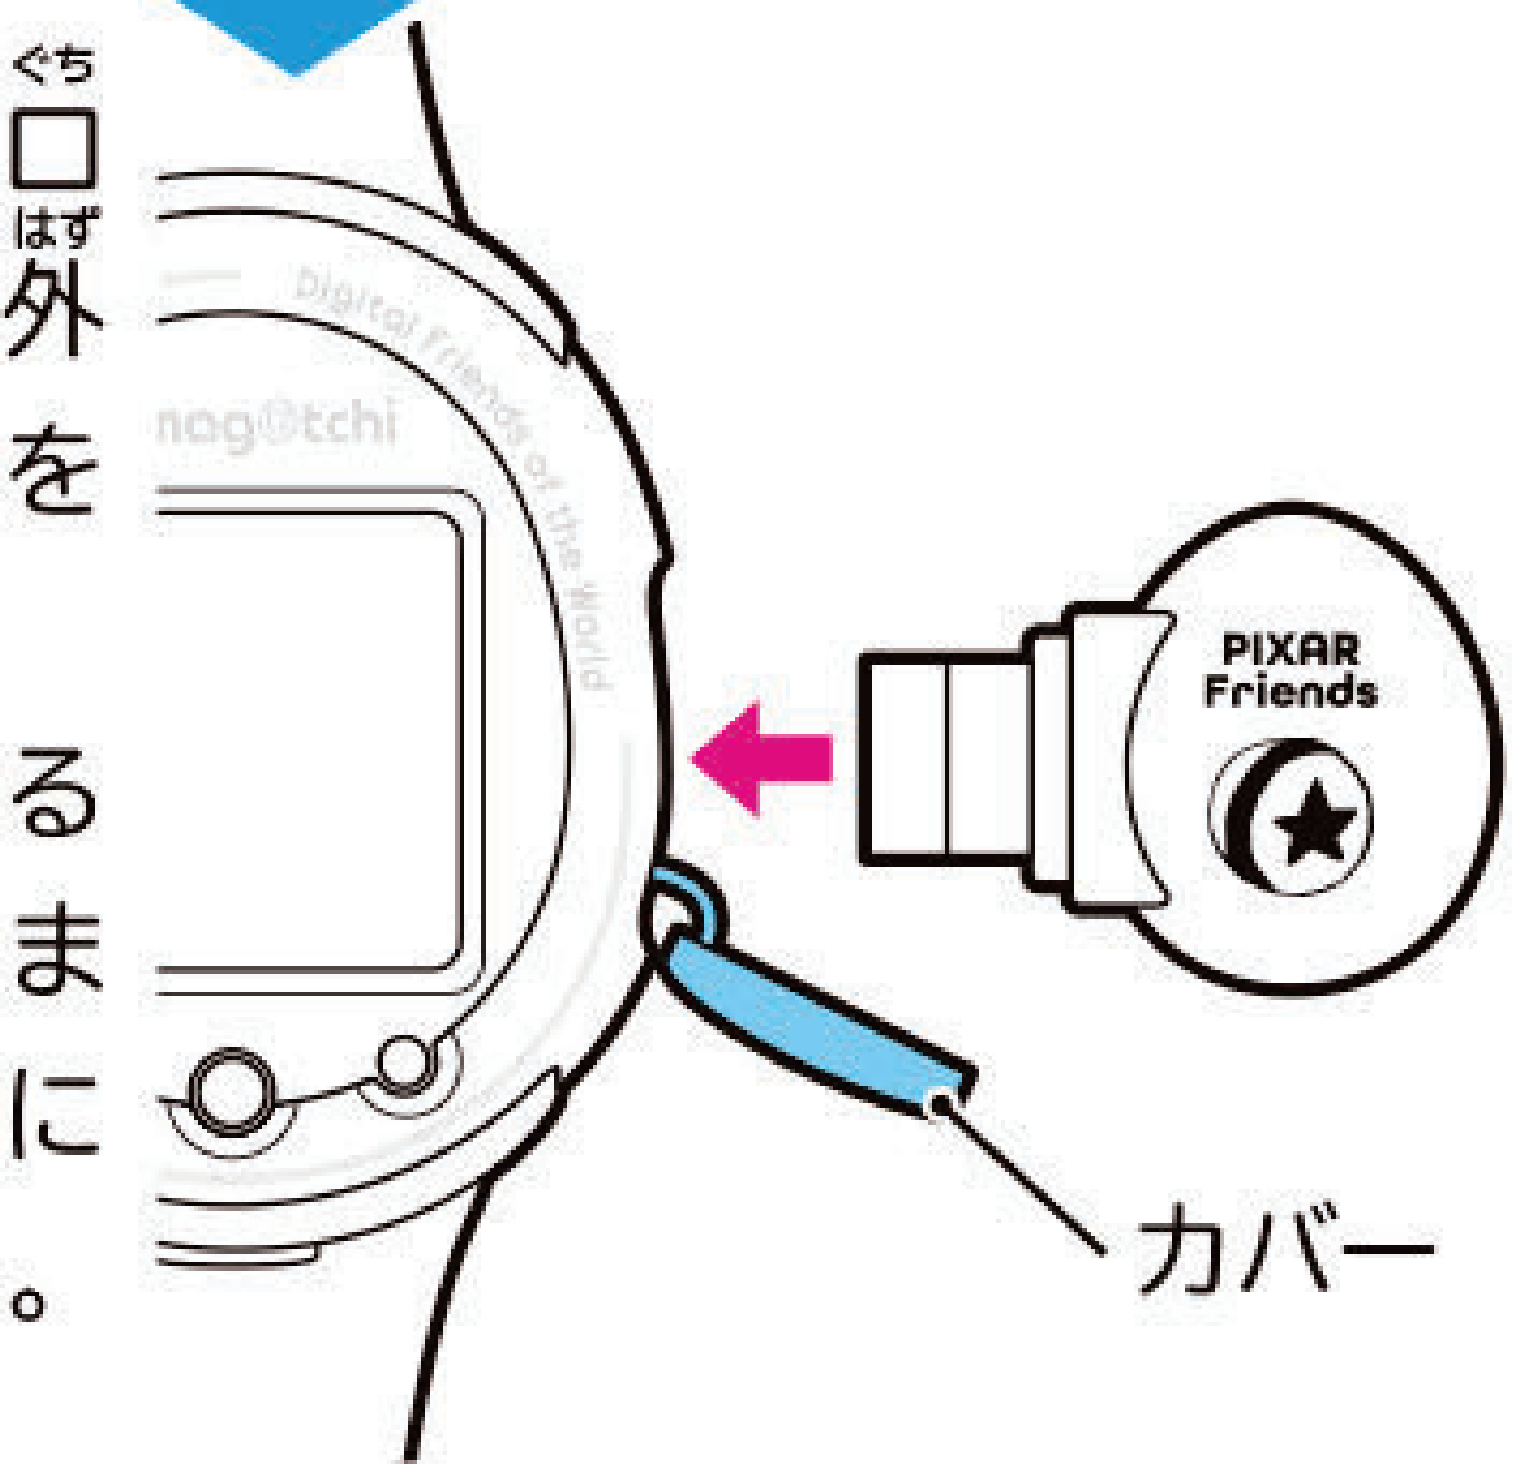

②ダウンロードを選択！

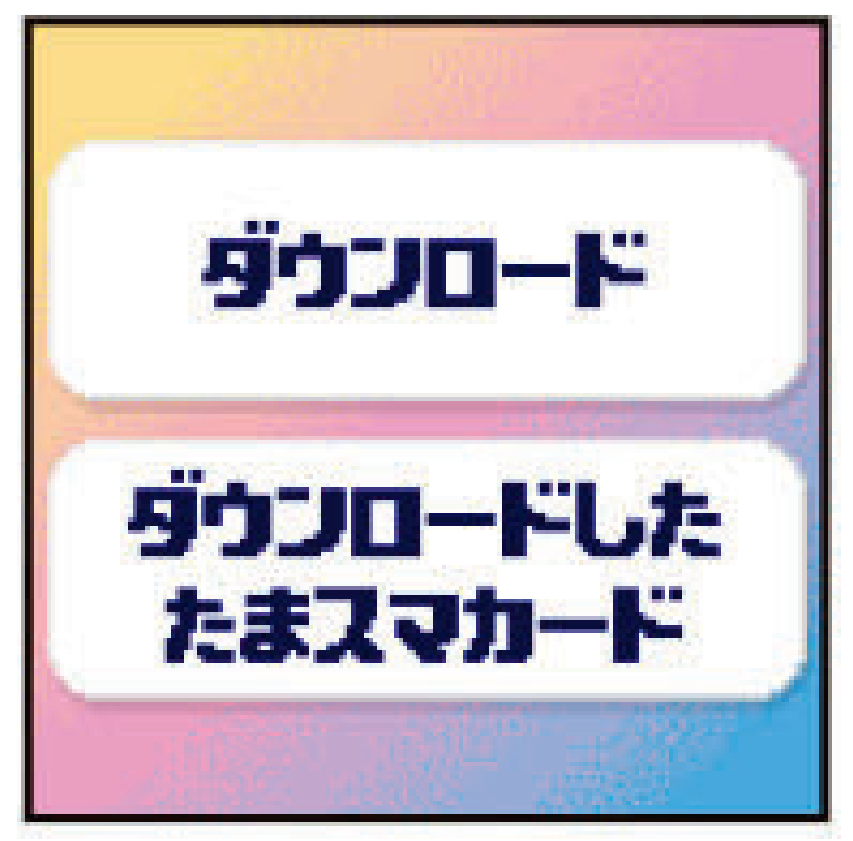

③ダウンロード中

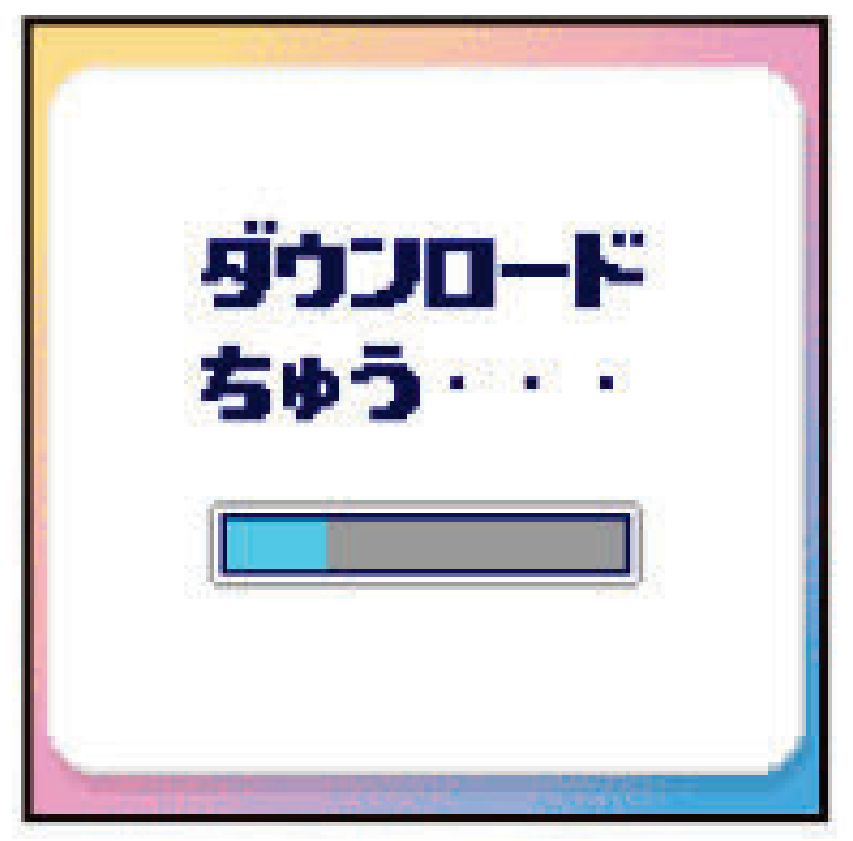

ダウンロード ちゅう・・・

※本体の充電が少ない状態では行わず、必ず充電してから行ってください。

※たまスマカードの挿入中はリセットボタンを押さないでください。

※たまスマカードのダウンロード中に、たまスマカードを抜かないでください。

④ダウンロード成功

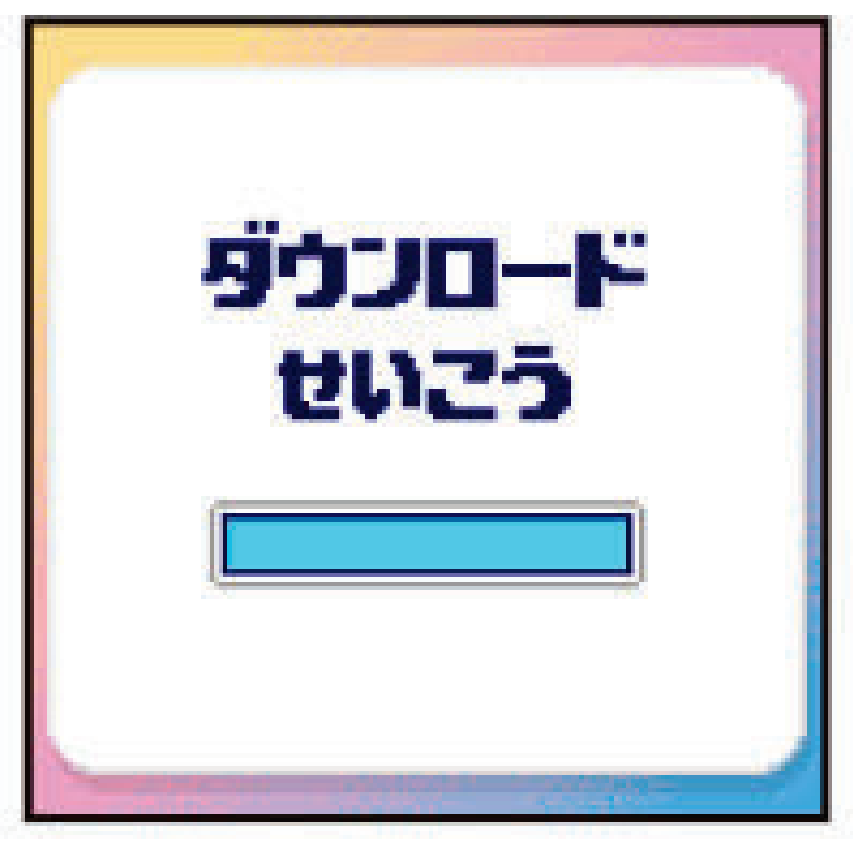

ダウンロード せいこう

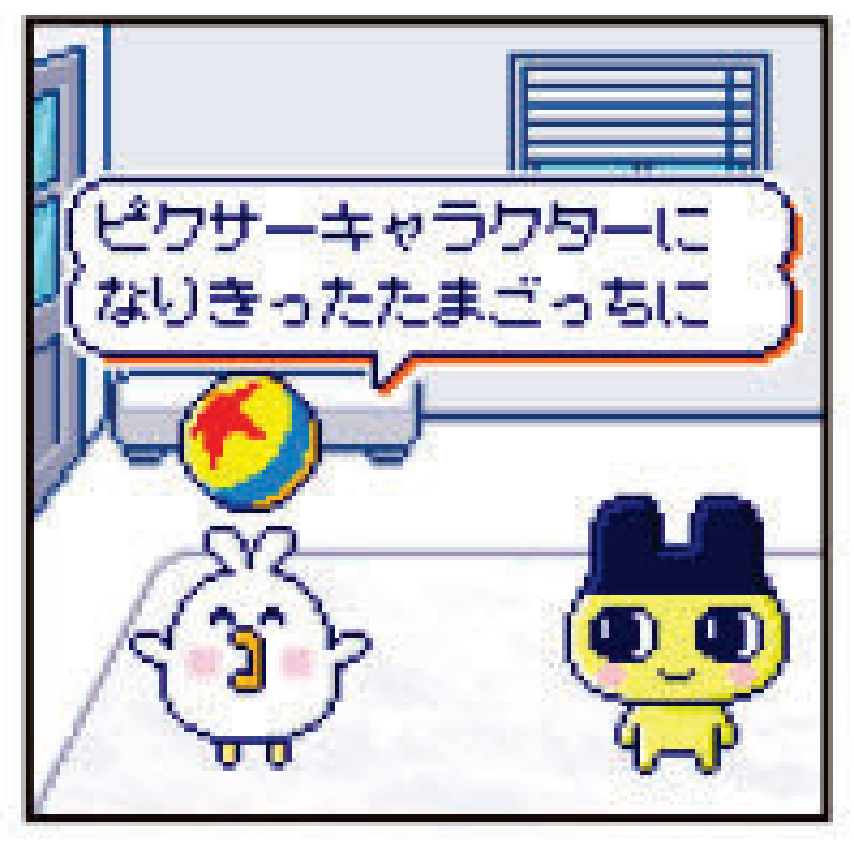

ピクサーキャラクターに なりきったたまごっちに

たまスマカードのダウンロードに成功すると、案内役のたまごっちがやってきて、アイテムが追加されたことをお知らせしてくれます。

失敗すると…

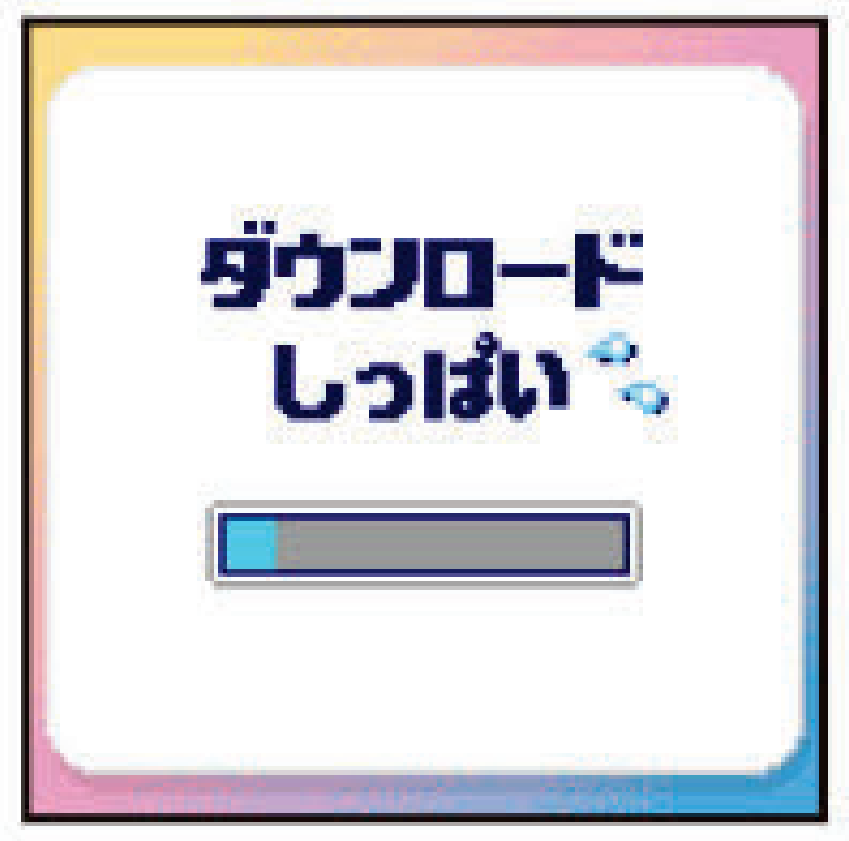

ダウンロード しっぱい

たまスマカードのダウンロードに失敗すると、上のような画面が表示されます。

再度、②からやり直してください。

すでに他のたまスマカードをダウンロードしているとき

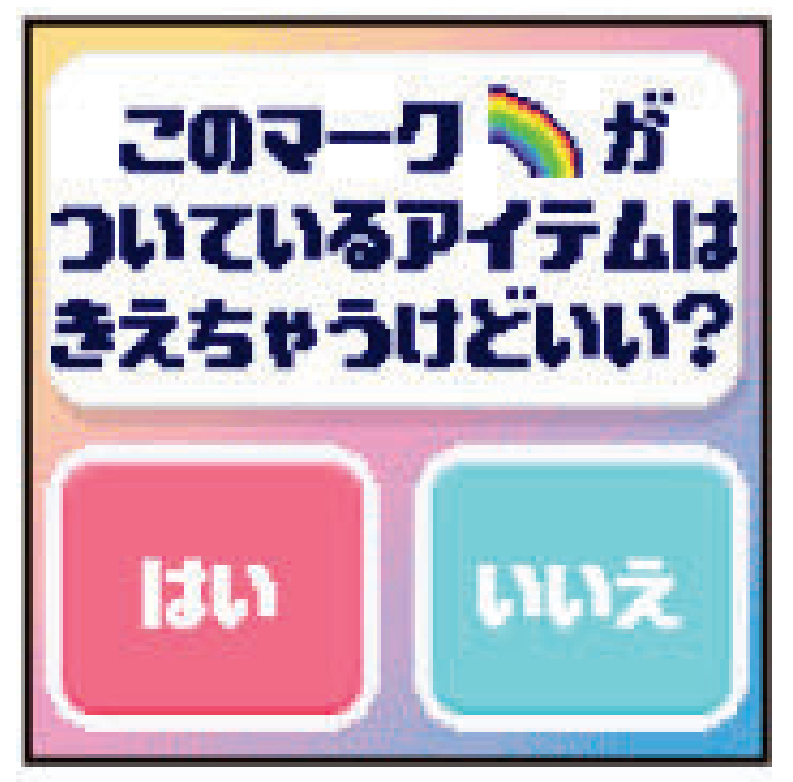

このマーク🌈がついているアイテムはきえちゃうけどいい？

すでに他のたまスマカードがたまごっちスマートにダウンロードされているときに新しいたまスマカードをダウンロードしようとすると、左のような画面が表示されるよ！

※たまスマカードのダウンロードデータ（「ごはん」「おやつ」「おどうぐ」「アクセサリー」などのたまスマカードからダウンロードしたアイテム類含む）は、次のたまスマカードのデータをダウンロードすると消去されてしまいます。

画面切り替え

上下スライド ↕

ダウンロードしたたまスマカード

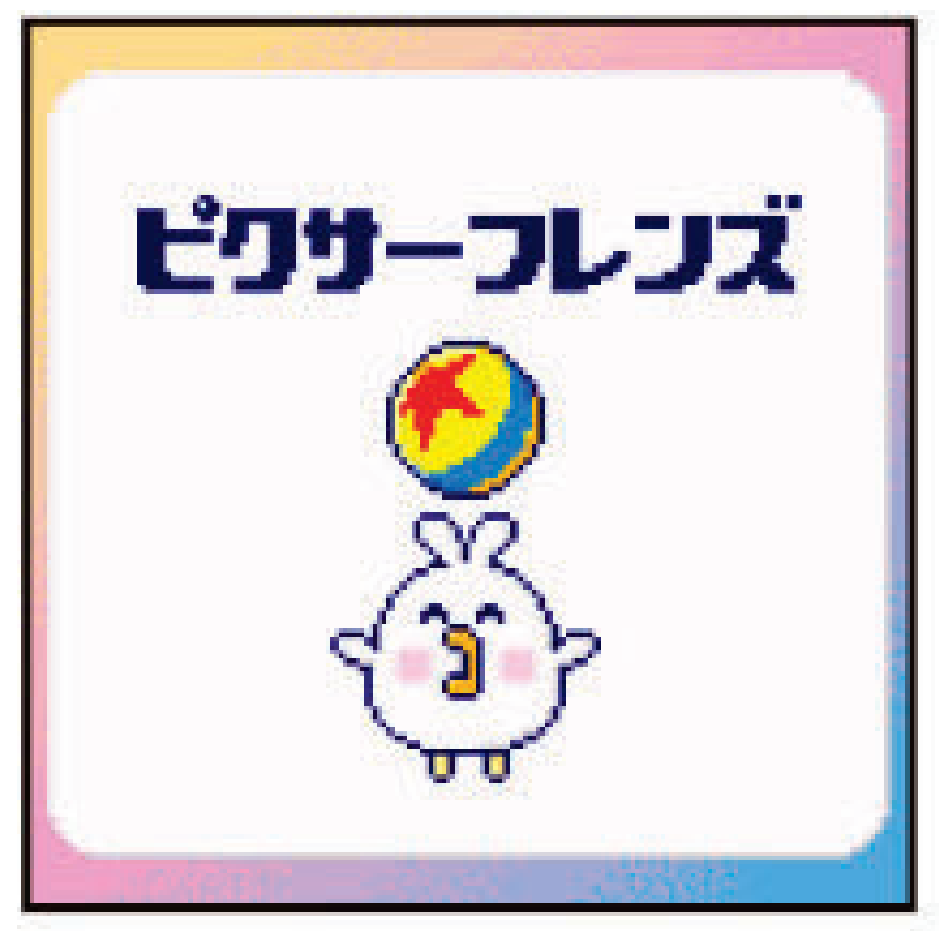

現在ダウンロードされているたまスマカードの種類を確認できます。

●画面のデザインは、たまスマカードの種類によって変わります。

●たまスマカードからダウンロードしたデータを消去する場合は、左の画面をタッチしてください。

こんなときは

たまスマカードがセットされていないとき

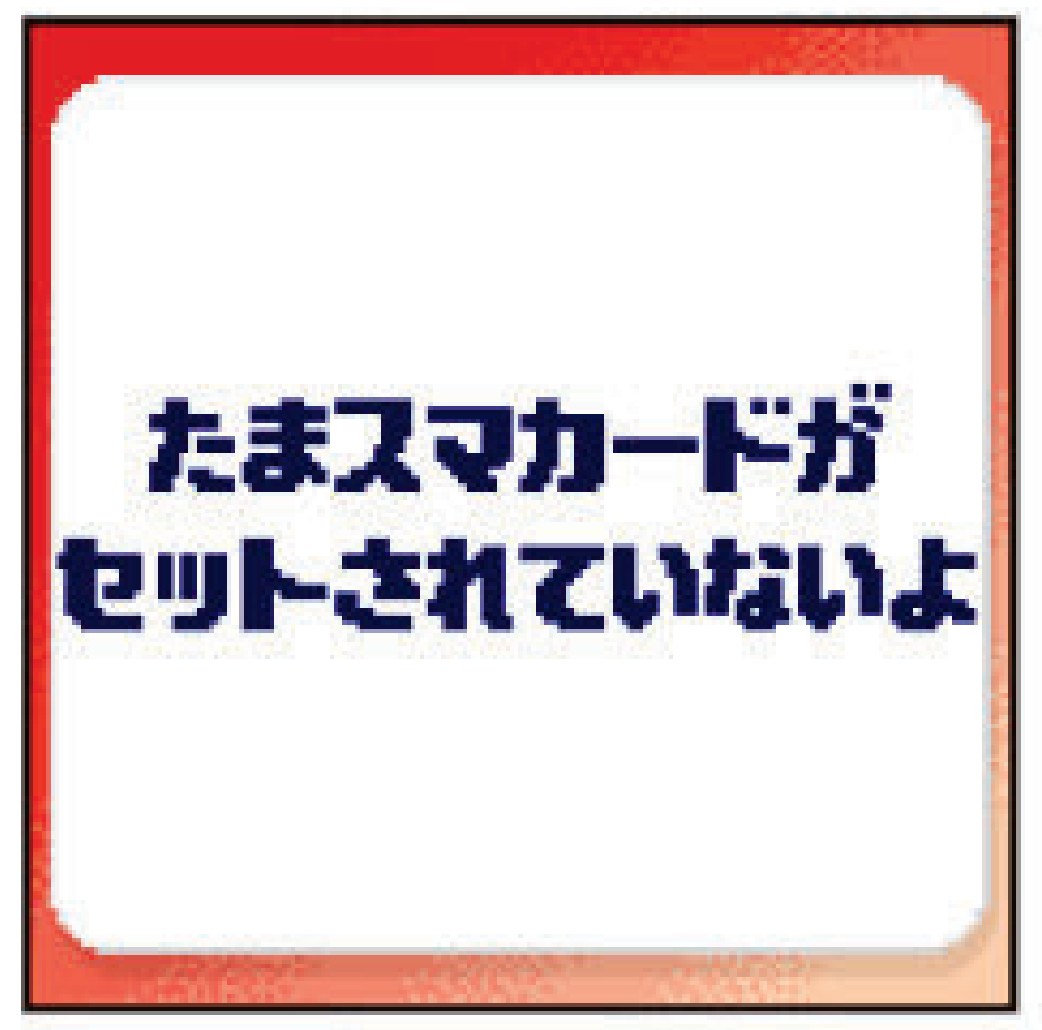

たまスマカードがセットされていないよ

ダウンロード選択時にたまスマカードがたまごっちスマートにきちんとセットされていないと左のような画面が出ます。しっかり奥まで挿してください。

すでに3つのたまごっちスマートに紐づいているとき（ダウンロードされているとき）

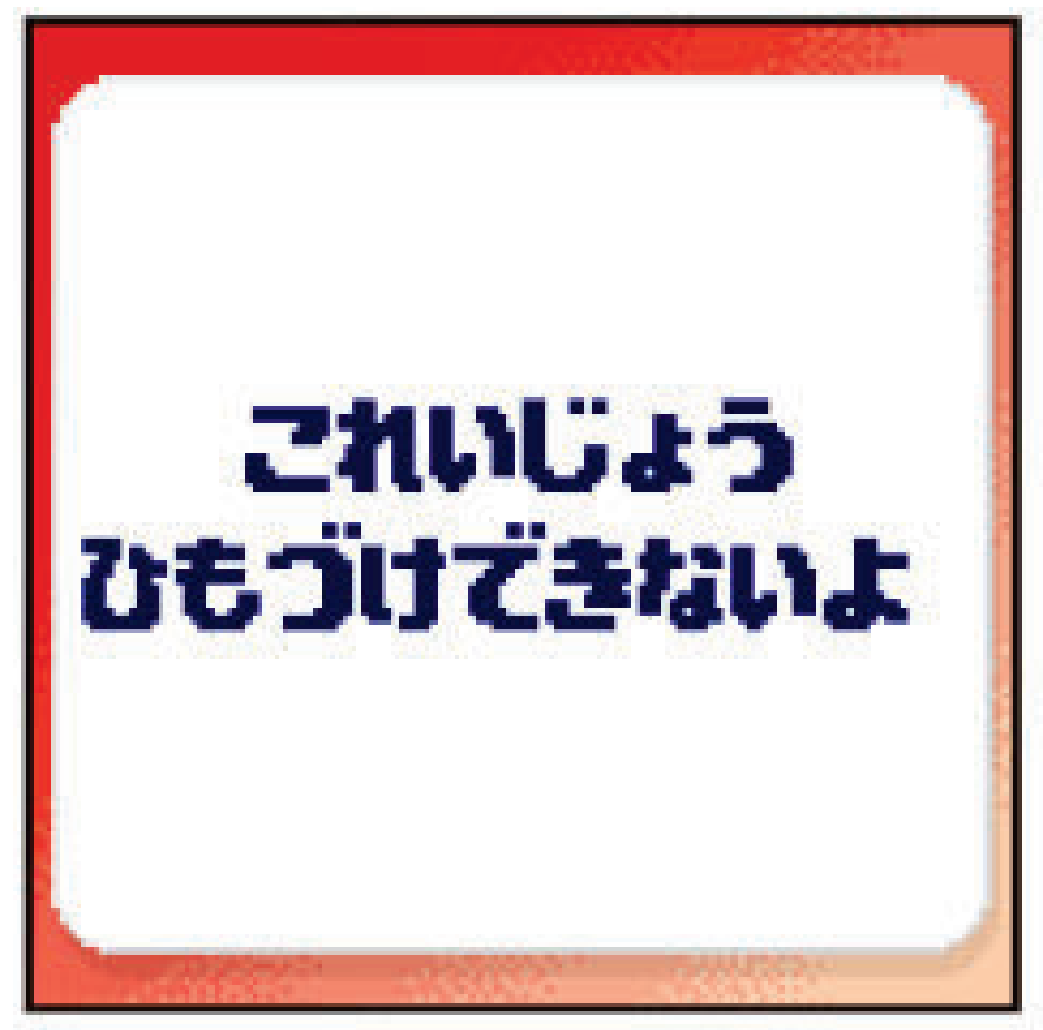

これいじょう ひもづけできないよ

たまスマカードは最大3つのたまごっちスマートで使うことができます。
4つ以上のたまごっちスマートにダウンロードしようとすると、左の画面が表示されます。

たまスマカードからDLしたものについて

たまスマカードでダウンロードしたアイテムにはアイコンがつく！

たまスマカードアイコン

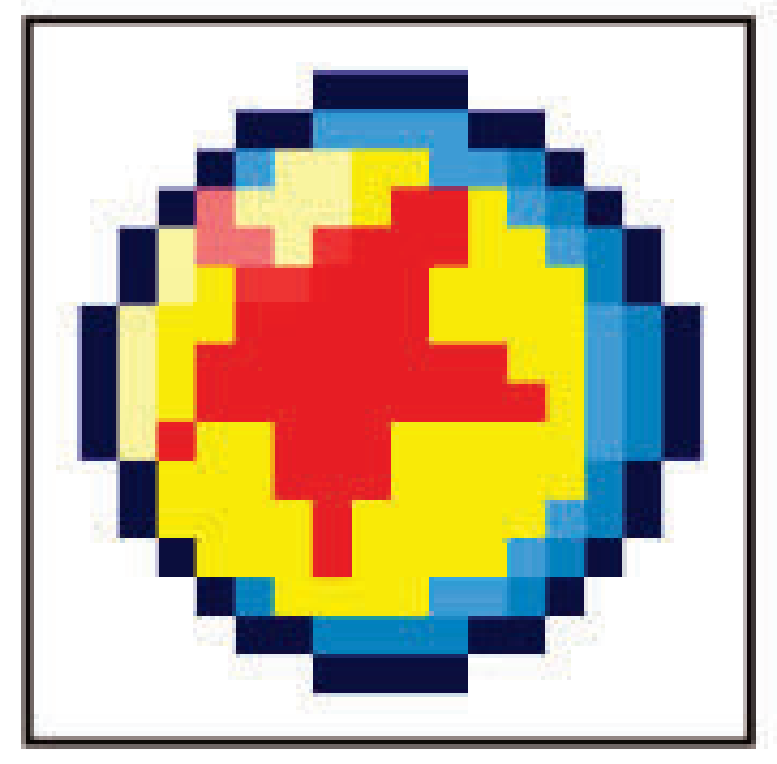

たまスマカードからダウンロードしたものには、左のようなたまスマカードアイコンがつくよ！ アイコンはたまスマカードの種類によって変わるよ。

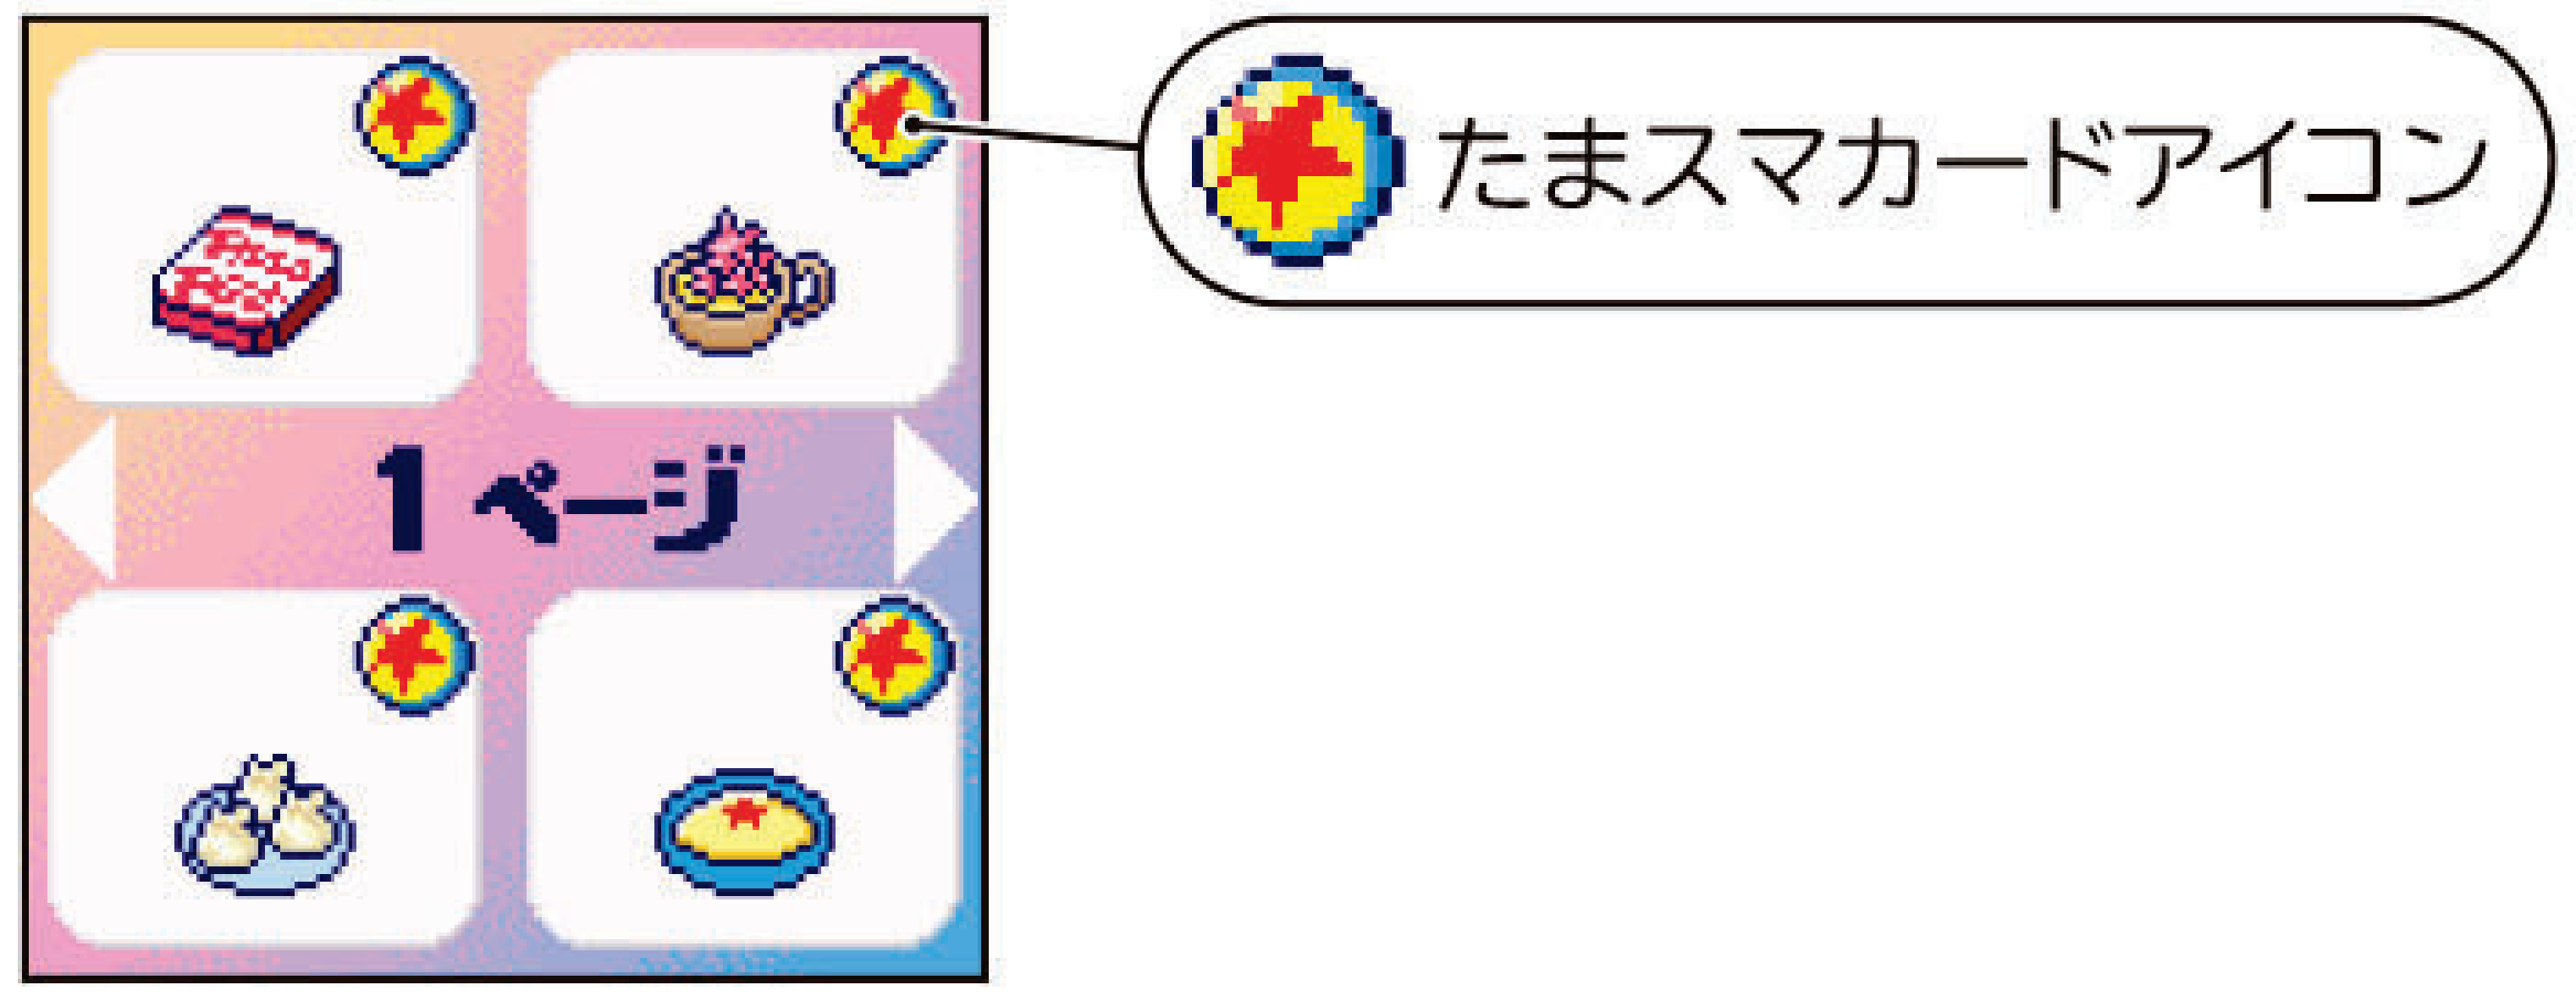
1ページ
たまスマカードアイコン

たまスマカードのアイテム保存先

●ごはん4種⇒たまデリバリー
●おやつ4種⇒たまデリバリー
●アクセサリー4種⇒たまショッピング
●リビング4種⇒たまショッピング
●おどうぐ4種⇒たまショッピング
●ミニゲーム1種⇒たまワーク

時計デザイン3種

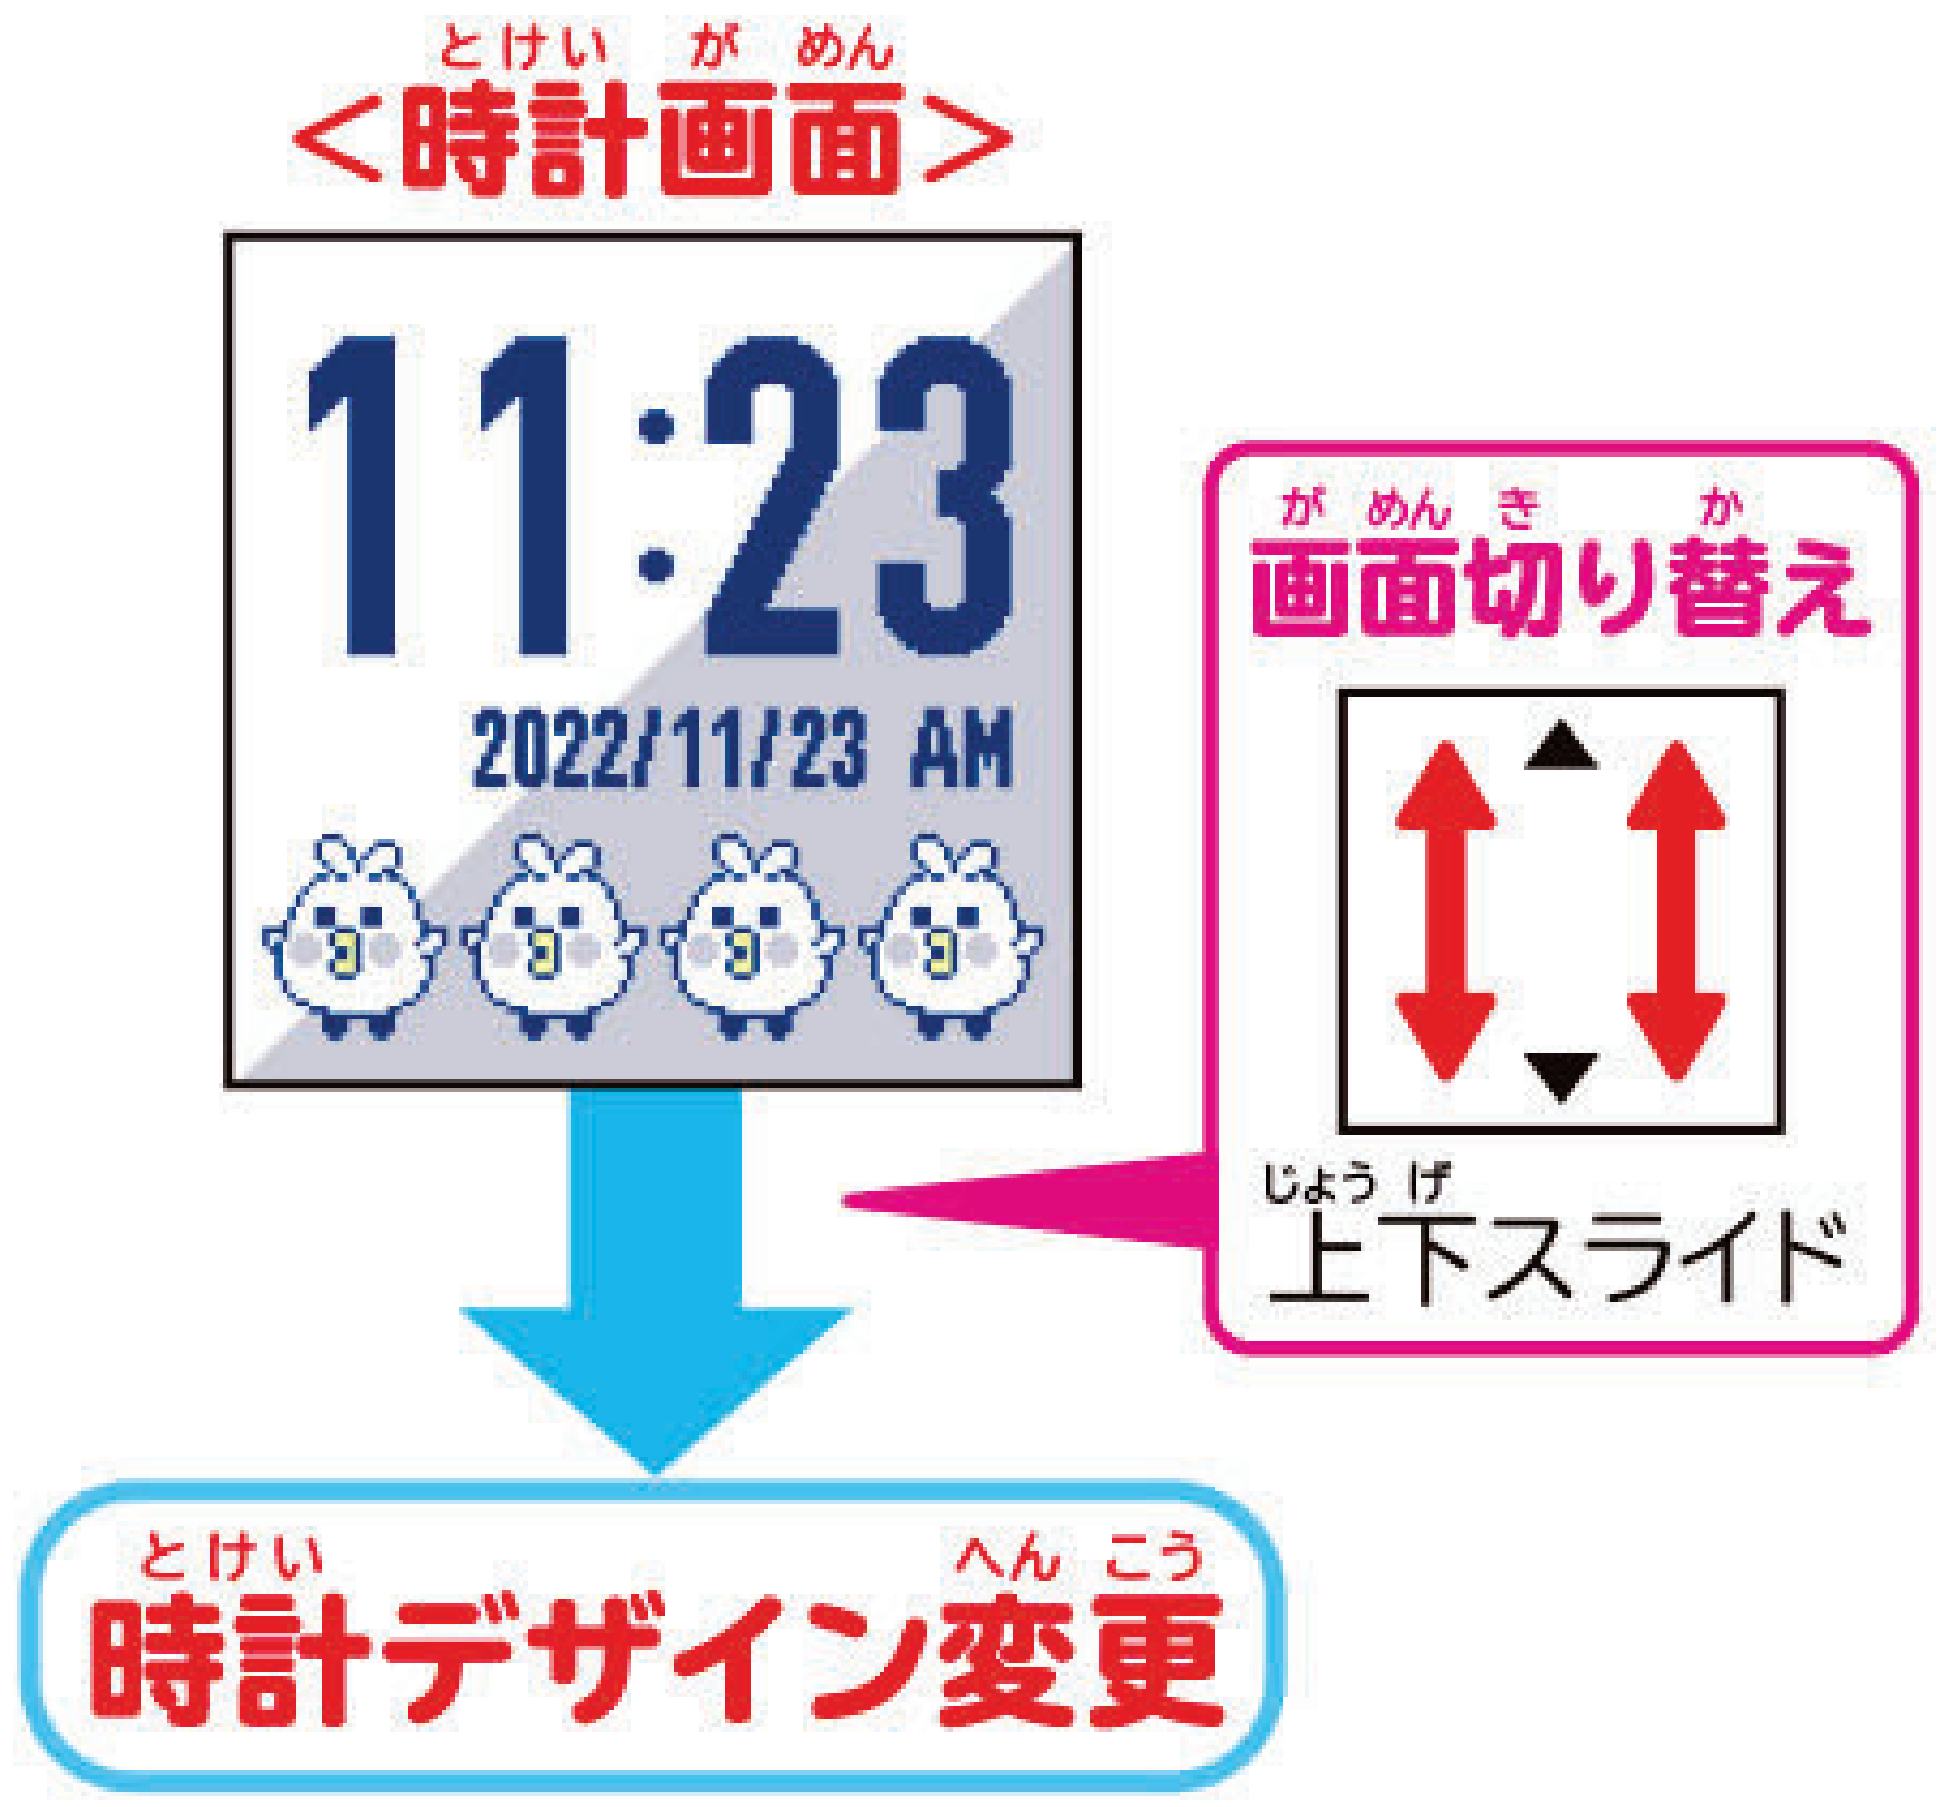
<時計画面>
11:23
2022/11/23 AM
画面切り替え
上下スライド
時計デザイン変更

スライドすると、3種の新しい時計デザインが選択可能に！

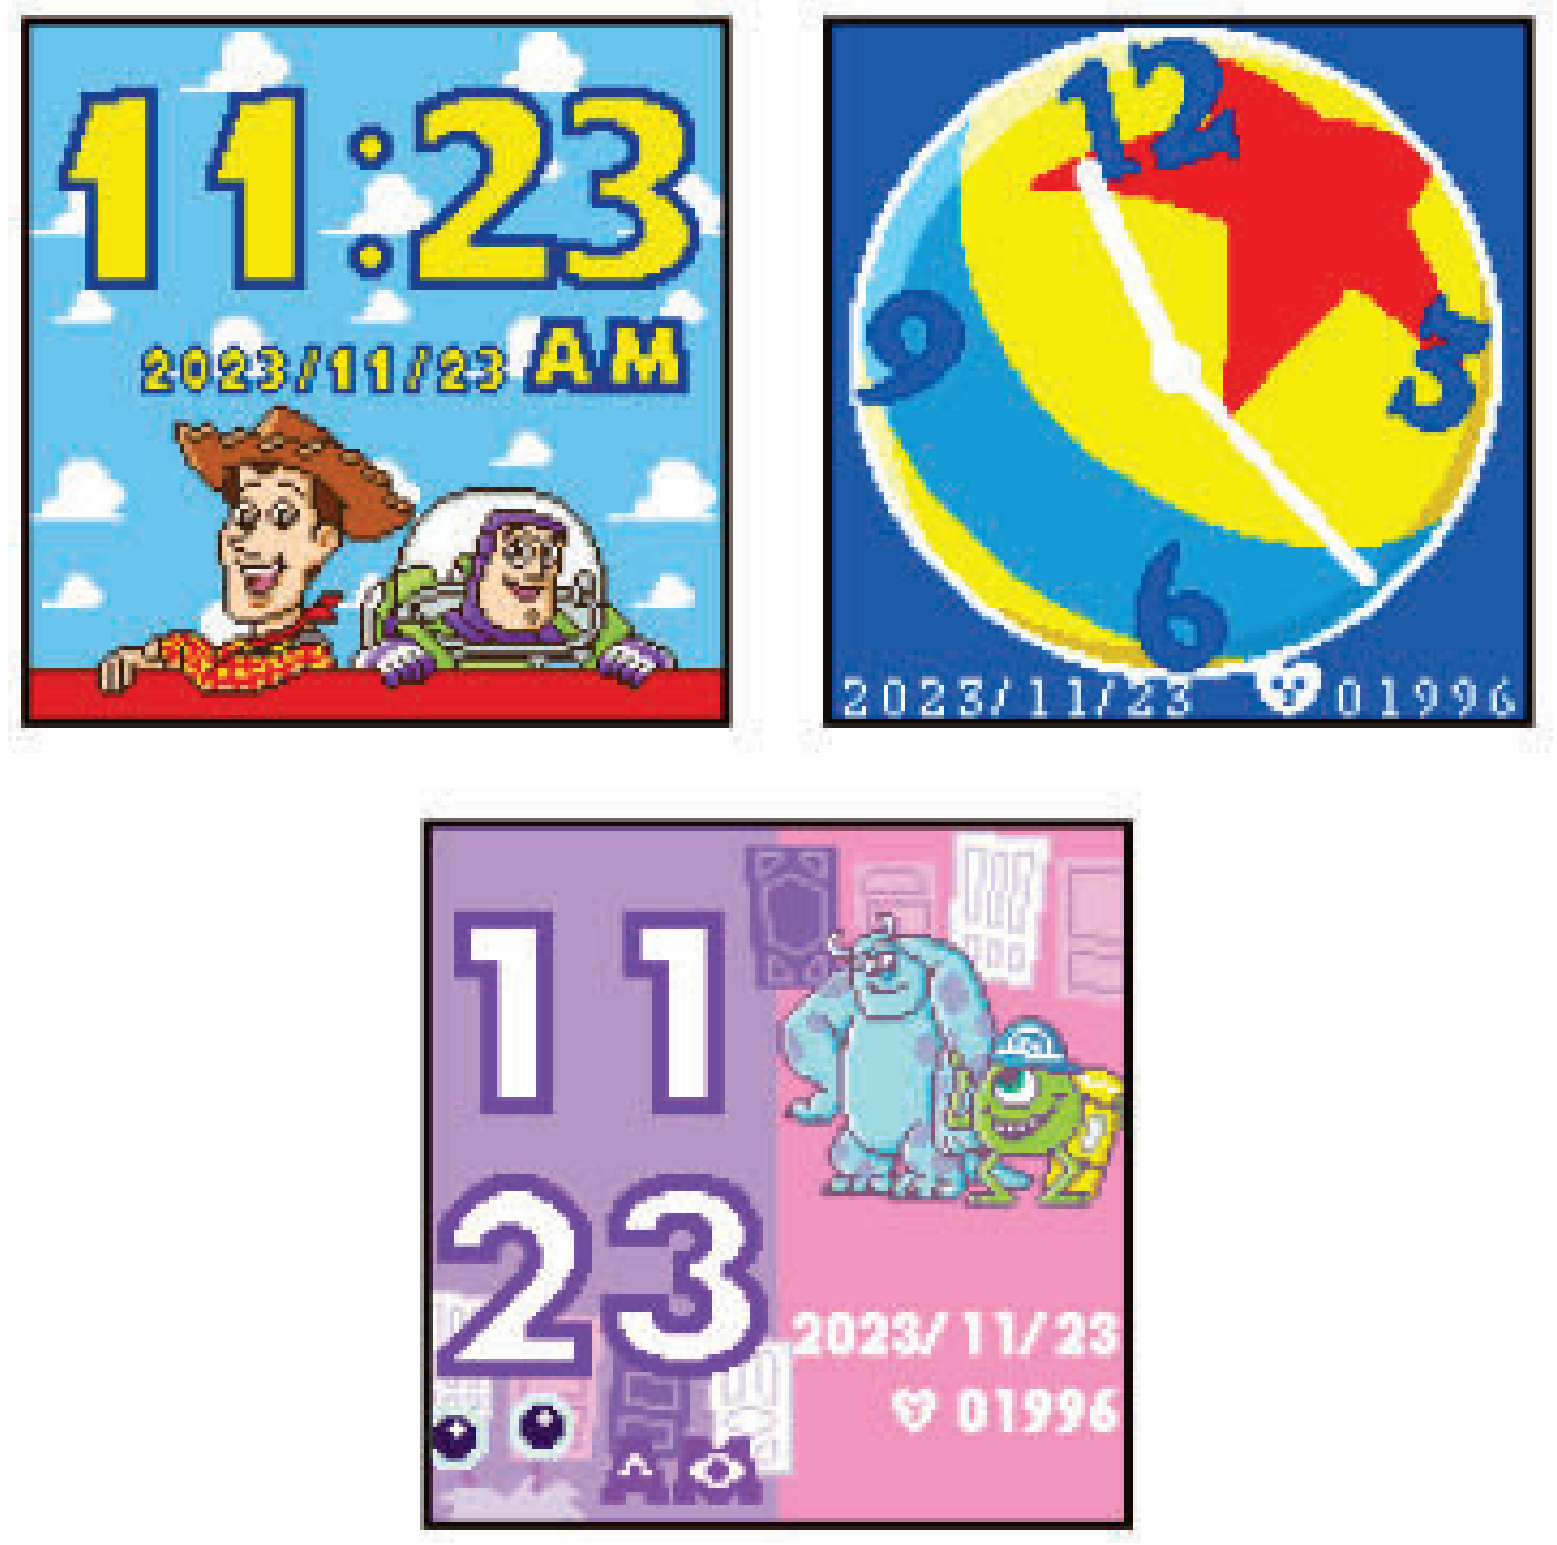
11:23
2023/11/23 AM
12
9
3
6
2023/11/23
01996
11
23
2023/11/23
01996

キッズ期・ヤング期のときにこれらのアイテムを使っていると、たまスマカードでダウンロードしたキャラクターに成長することがあるよ！

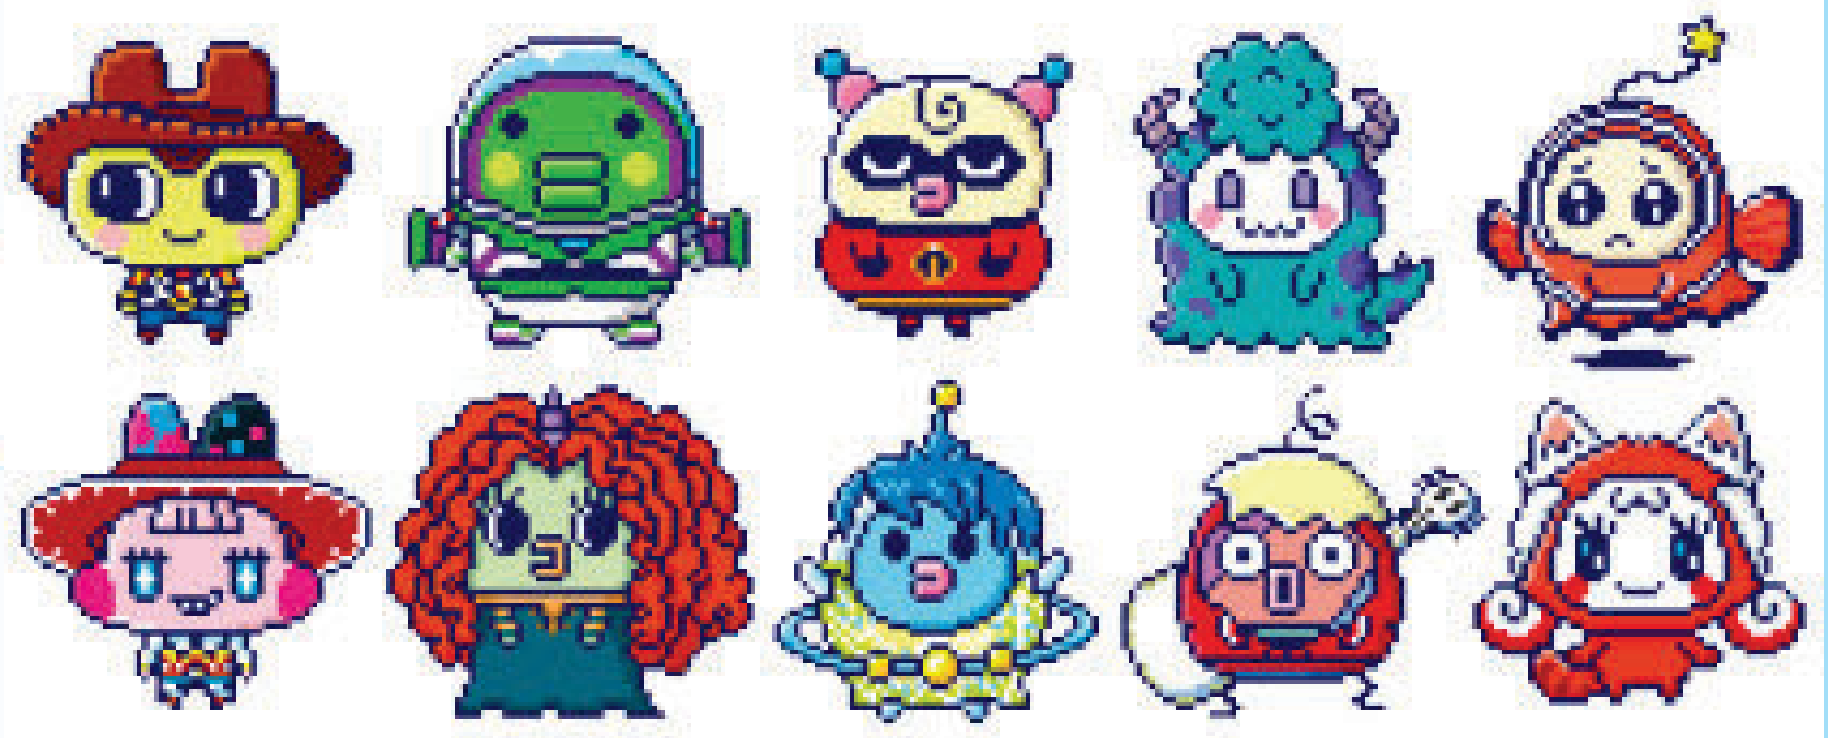

たまスマカードのキャラクターがくれるなつきアイコンの保存枠は24個です。それより多くもらうとダウンロードしたキャラクターからもらった中で一番古いなつきアイコンから上書きされて消えてしまいます。

ダウンロードしたミニゲームは「たまワーク」内（ない）に保存（ほぞん）されるよ！

たまスマカード「ピクサーフレンズ」からDL（ダウンロード）したミニゲームの遊（あそ）び方（かた）

<クレーンゲーム>

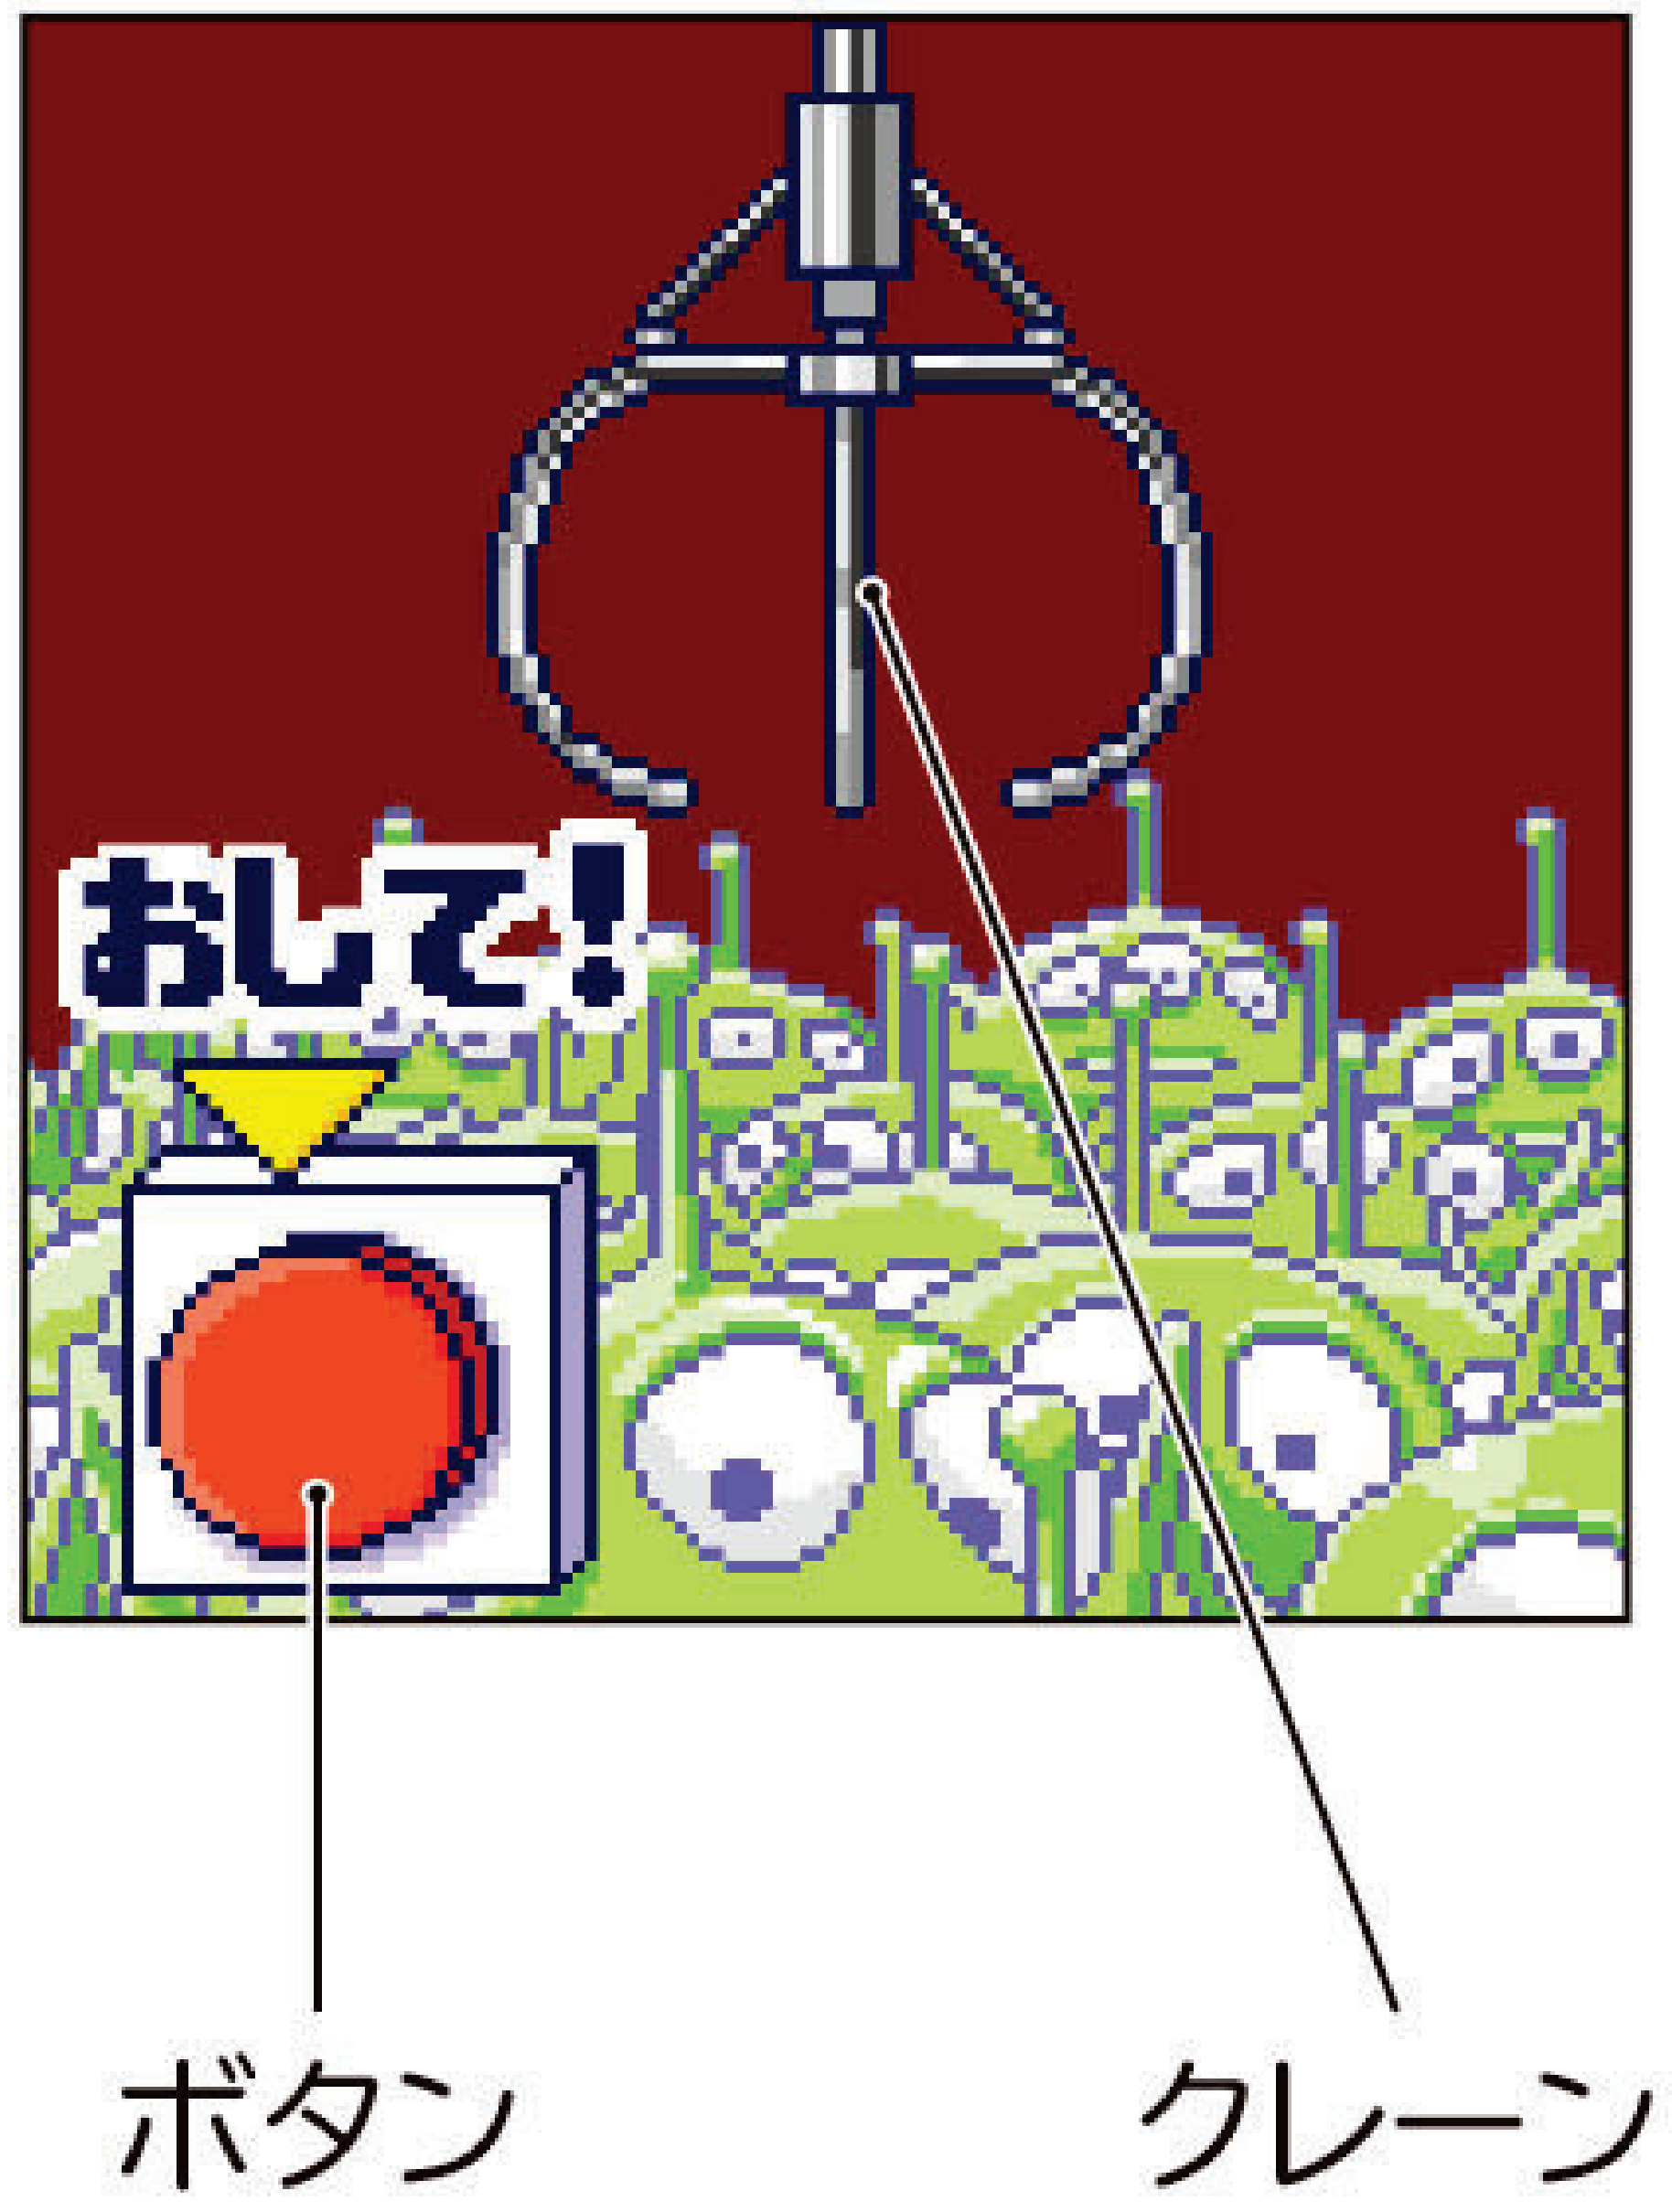

クレーンゲームでリトルグリーンメンをゲットしよう！
「おして！」と画面（がめん）に表示（ひょうじ）が出（で）たときに赤（あか）いボタンをタッチすると、
クレーンが動（うご）くよ！
リトルグリーンメンをキャッチできたら成功（せいこう）！
上手（うま）く取（と）れなかったら失敗（しっぱい）だよ。

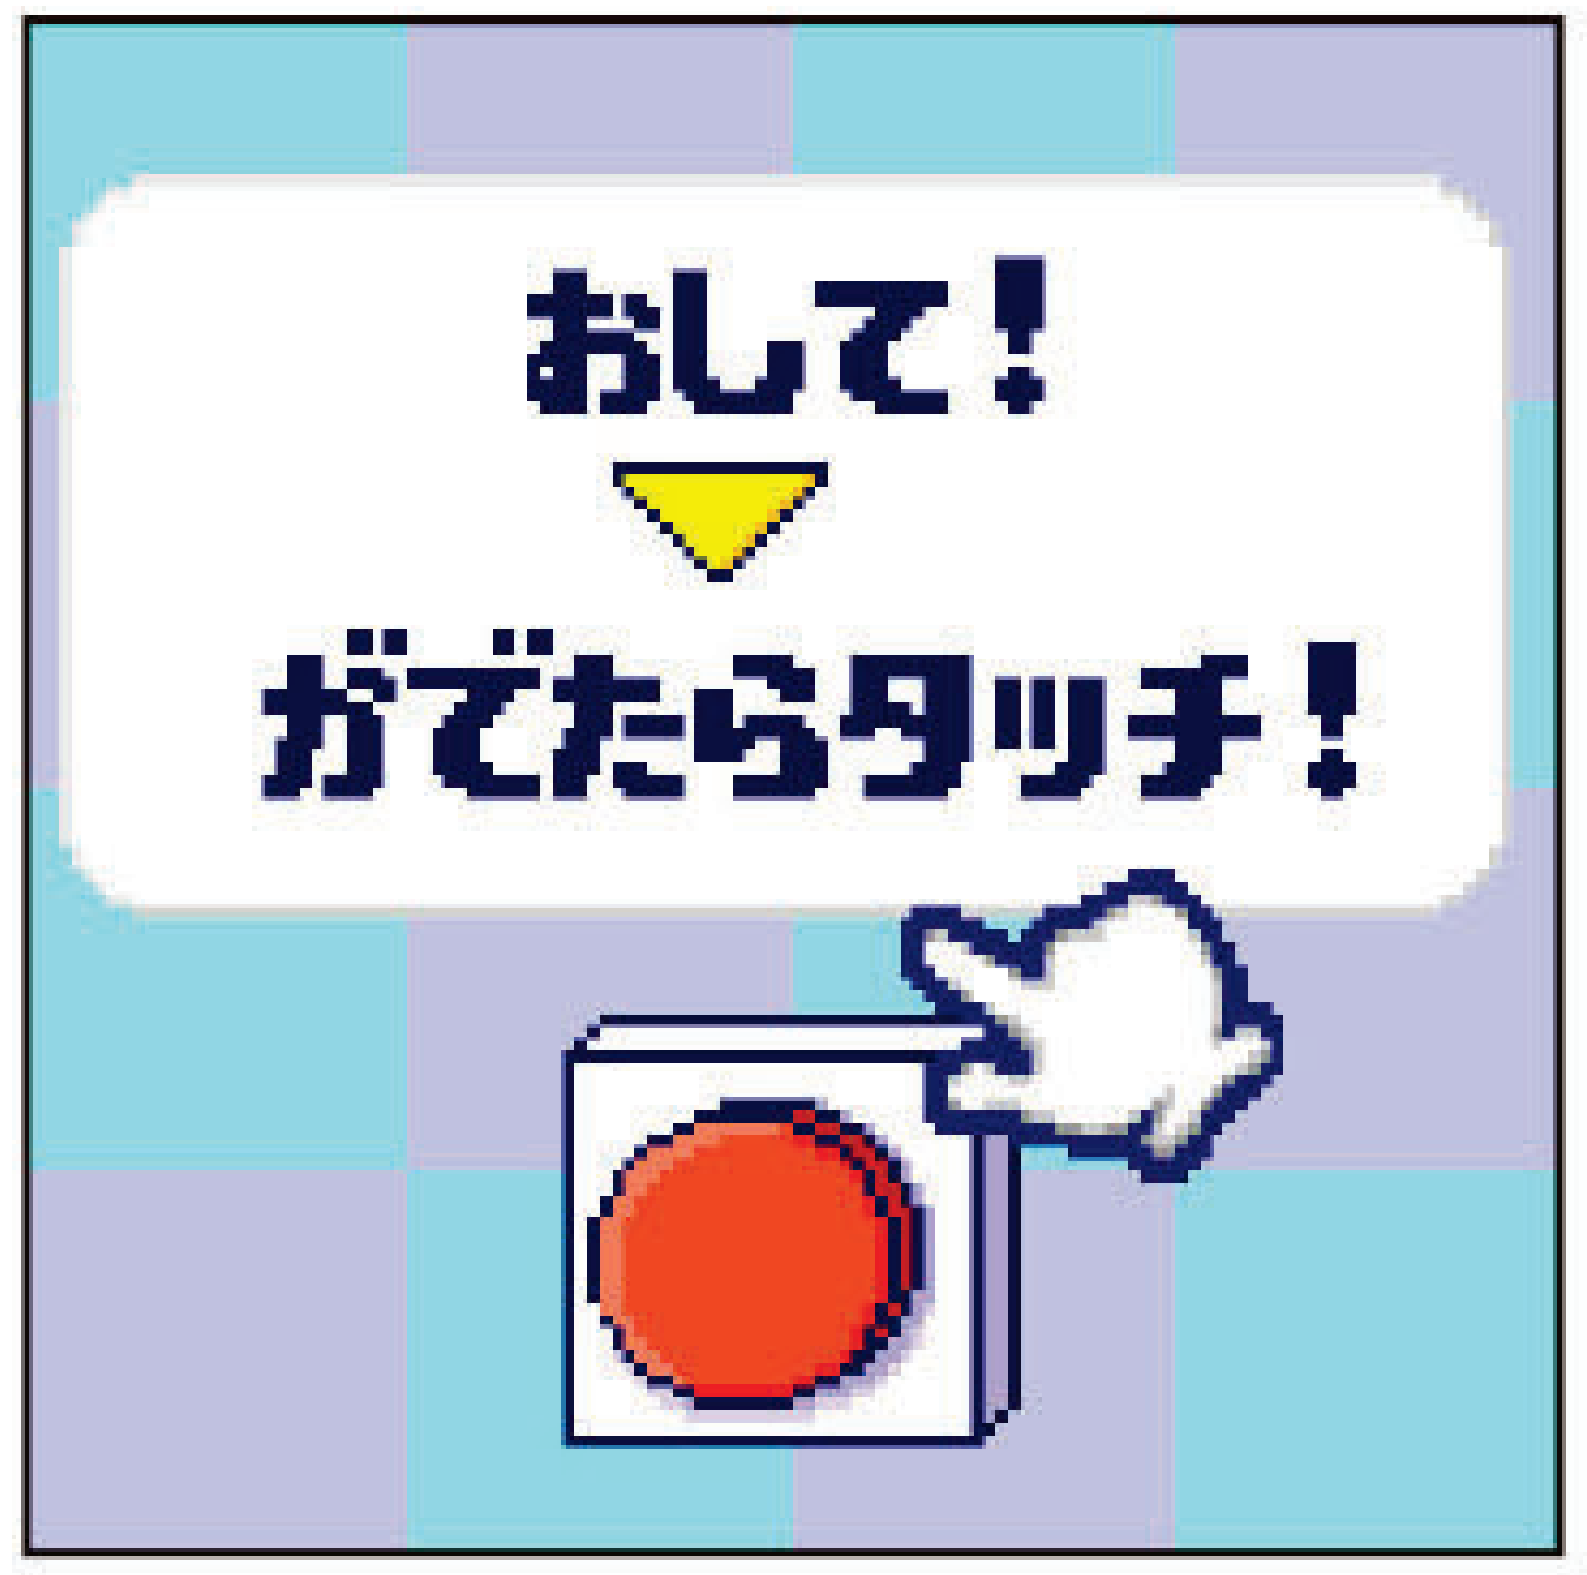

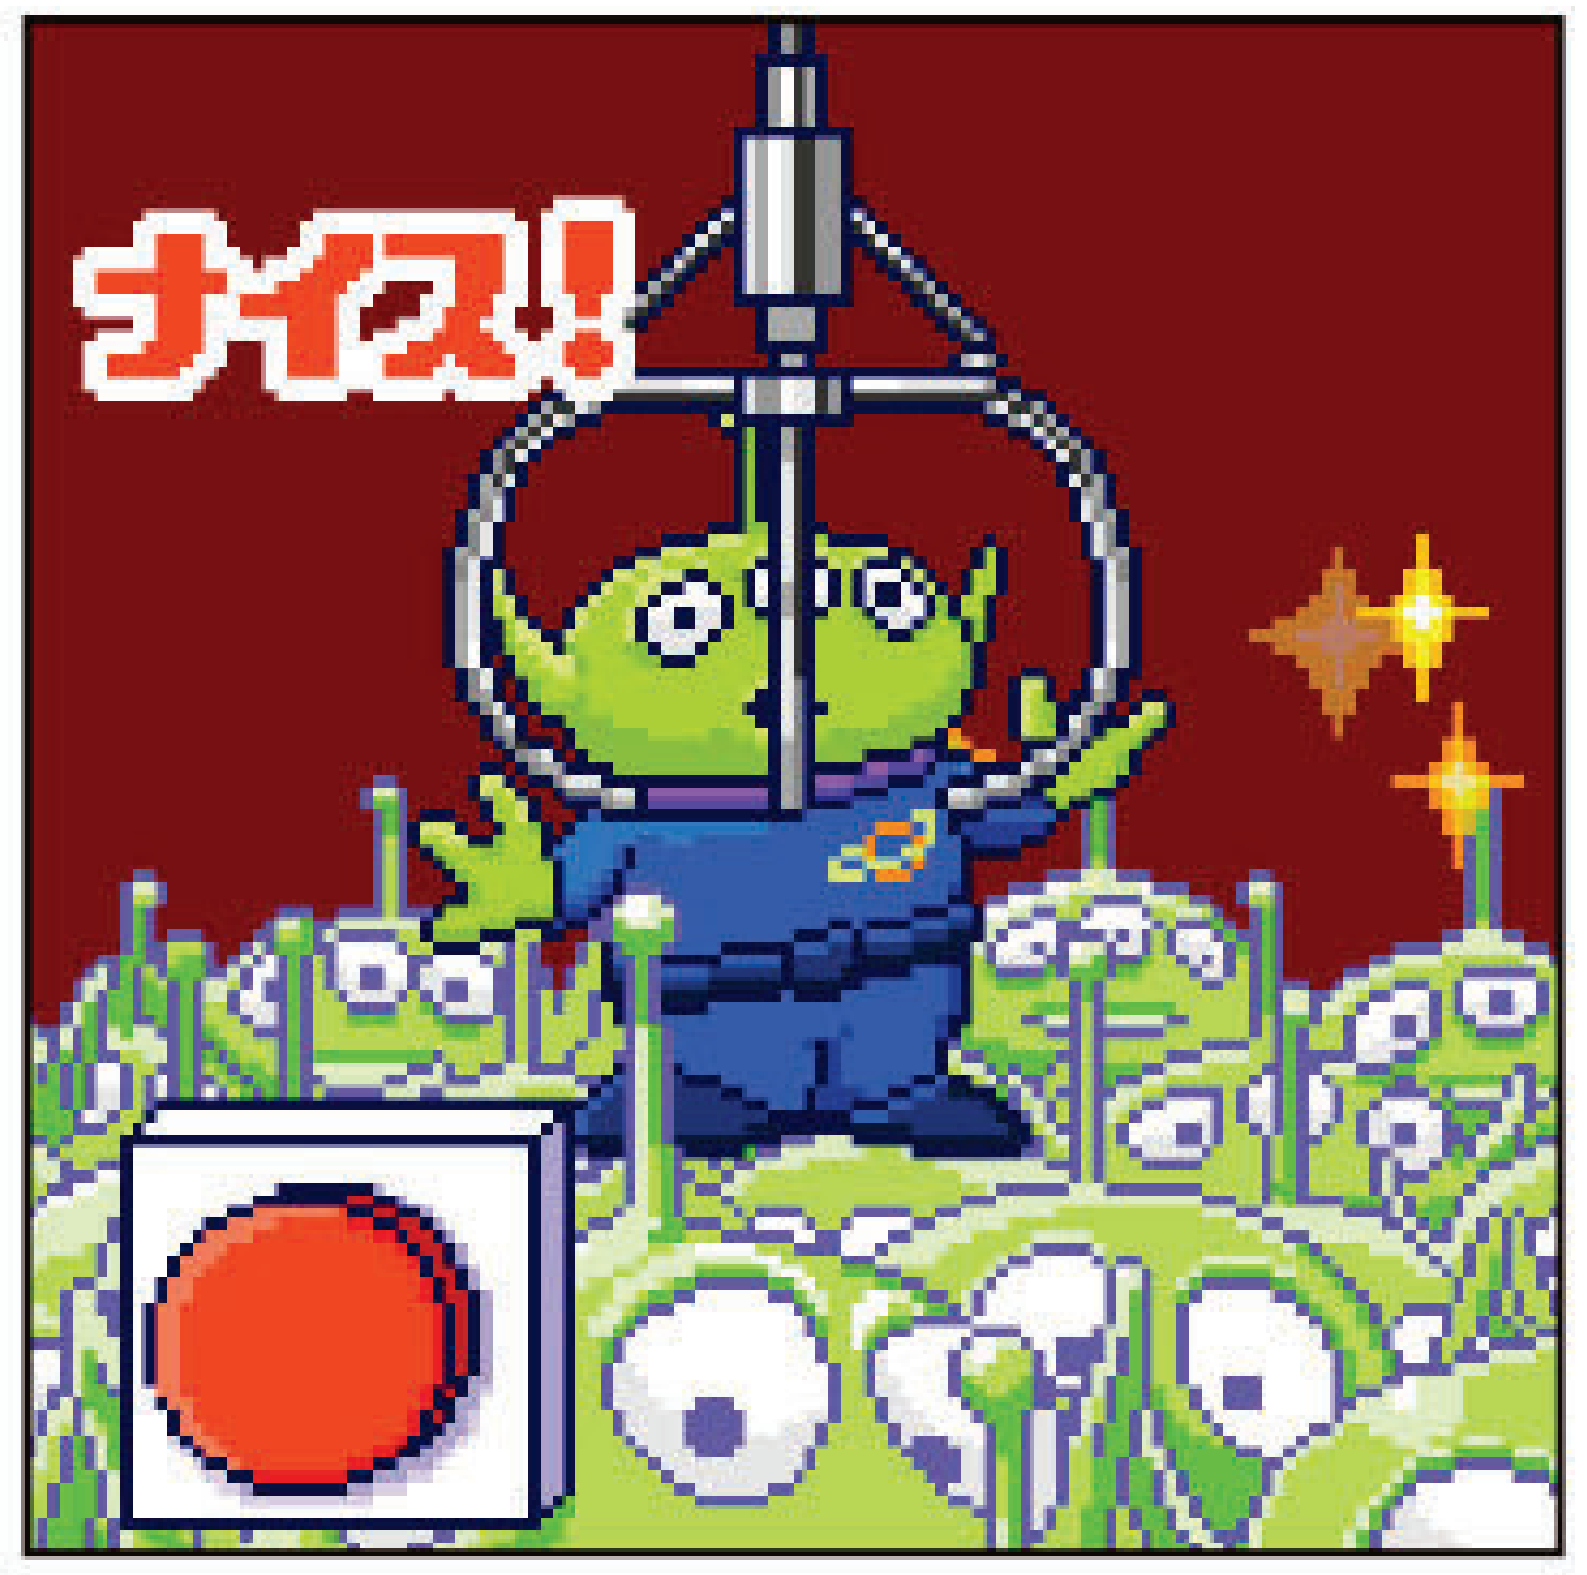

「おして！」が表示（ひょうじ）されたら赤（あか）いボタンをタッチしよう！

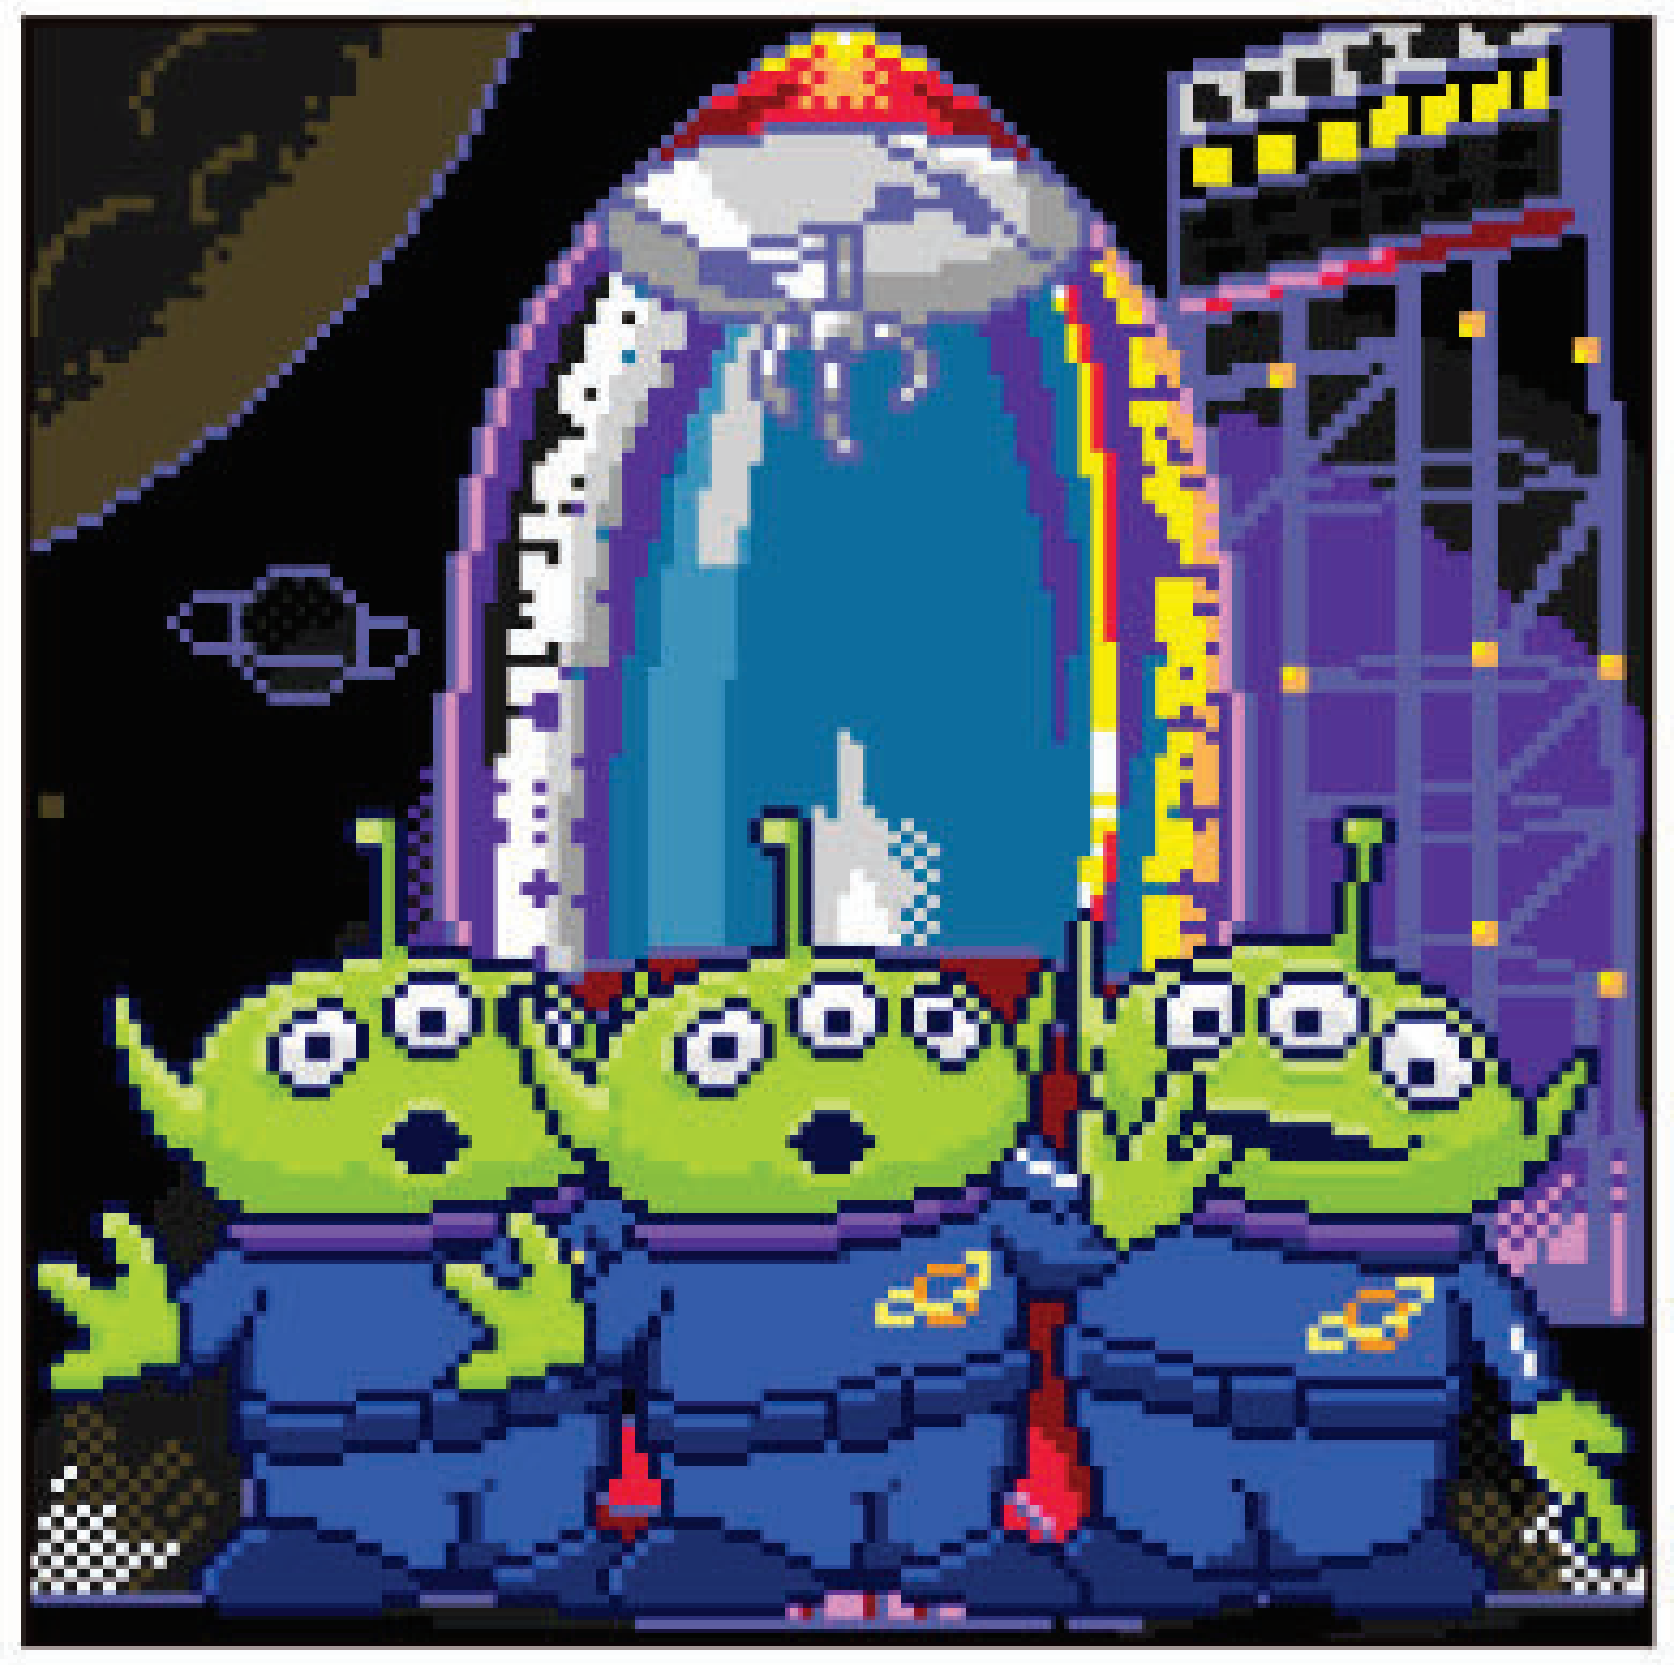

成功（せいこう）！

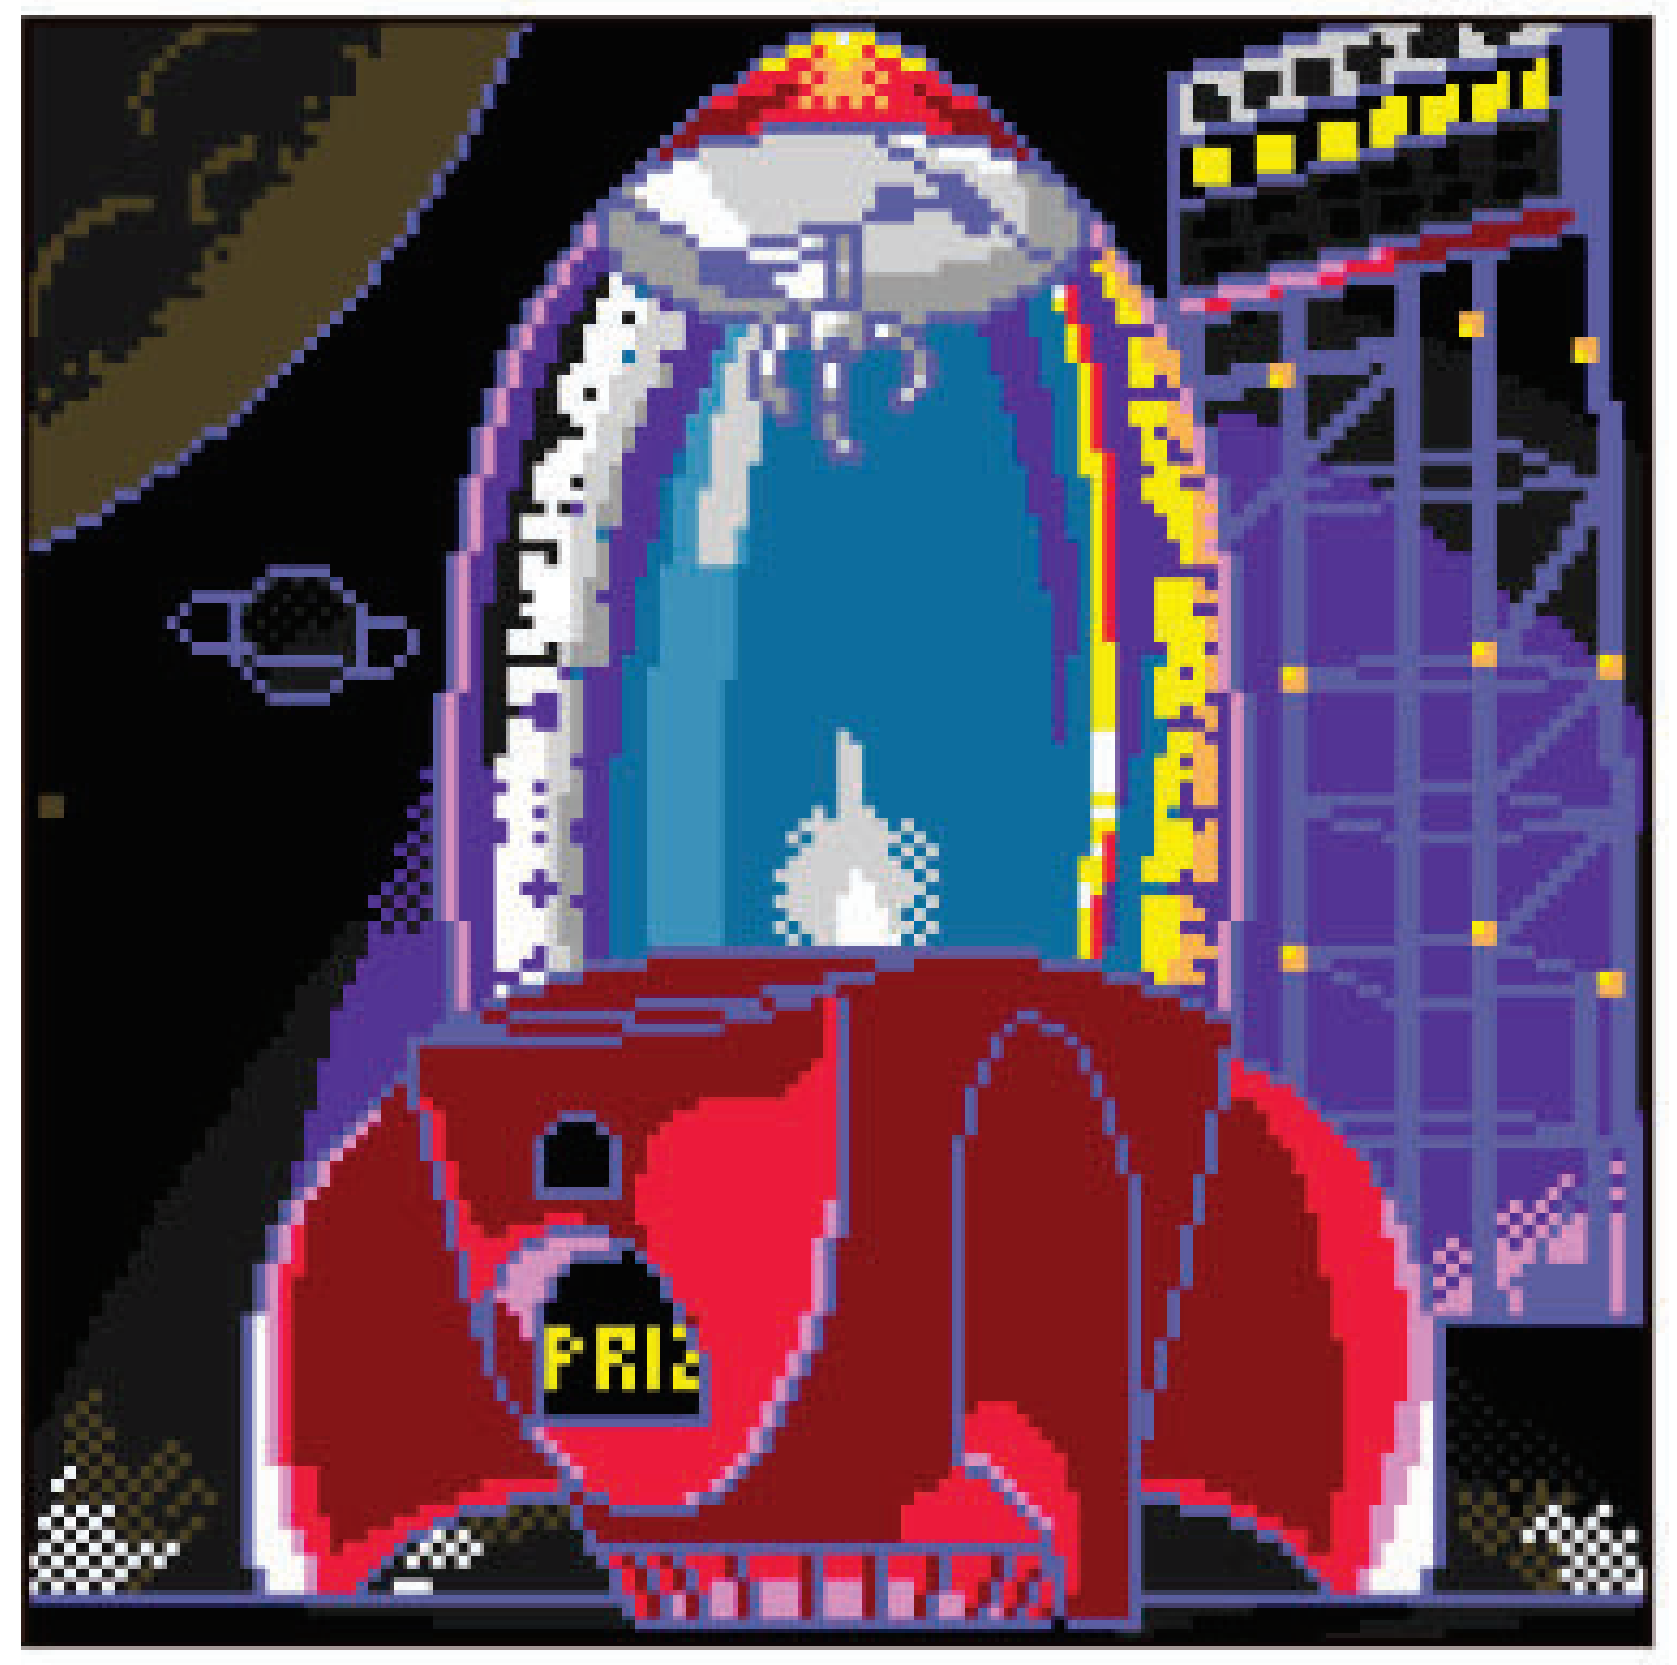

失敗（しっぱい）…